

Pressmatic Chuveiro Água fria ou Pré-Misturada



17120206

Pressmatic Chuveiro Elétrico




17120406

Pressmatic Chuveiro de Aquecedor de Acumulação




17120106

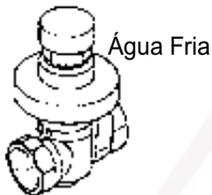


Água Fria

- Economia de água e energia
- Higiene
- Fechamento suave e automático
- Acionamento com leve pressão manual
- Sistema de acionamento hidromecânico

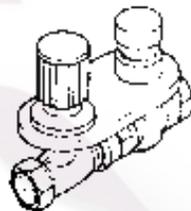

Aquecedor de Acumulação **

Chuveiro Elétrico *

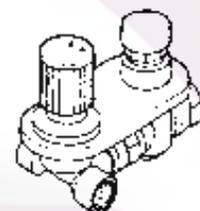

* Não pode ser utilizada com chuveiros elétricos com resistência blindada.



** Não pode ser utilizada com aquecedores de passagem.

Características Técnicas

Modelos	Bitolas	Classe de Pressão
1. Pressmatic Chuveiro para Água Fria ou Pré-Misturada	3/4"	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão 2 a 10m.c.a. (20 a 100kPa) • Alta pressão 8 a 40 m.c.a. (80 a 400kPa)
2. Pressmatic para Chuveiro Elétrico		
3. Pressmatic Chuveiro para Aquecedores de Acumulação		



Instalação

Pressmatic Chuveiro para Água Fria ou Pré-Misturada

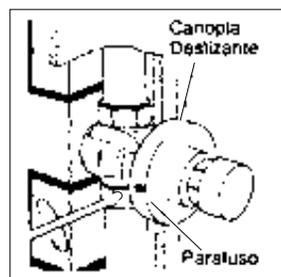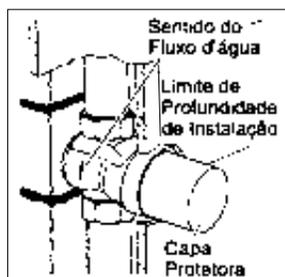



- 1- Instale a base no lugar do registro de pressão. Observando as marcações de sentido do fluxo d'água (seta gravada no corpo da peça) e profundidade de instalação (adesivo na capa protetora).
- 2- Retire a capa protetora.
- 3- Coloque a canopla deslizante, travando-a com o parafuso de fixação. Utilize a chave sextavada que acompanha o produto.
- 4- Fixe, próximo ao botão de acionamento o adesivo com as instruções de uso.

Pressmatic Chuveiro para Chuveiro Elétrico

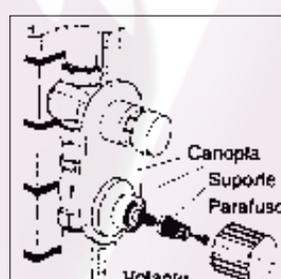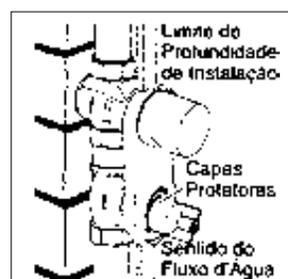

- 1- Instale a base no lugar do registro de pressão. Observando as marcações de **sentido do fluxo d'água** (seta gravada no corpo da peça) e profundidade de instalação (adesivo na capa protetora).
- 2- Retire as capas protetoras.
- 3- Coloque a canopla dupla (maior) encostando-a no revestimento da parede. A seguir coloque a canopla do regulador de vazão, roscando-a até fixar a canopla dupla.
- 4- Fixe o suporte do volante ao eixo com o parafuso.
- 5- Pressione o volante sobre o suporte até obter o encaixe.
- 6- Fixe o adesivo com instruções de uso próximo do volante.

Pressmatic Chuveiro para Aquecedores de Acumulação

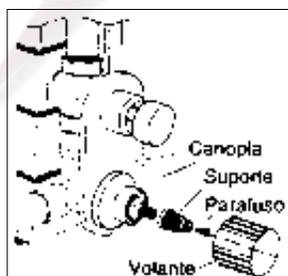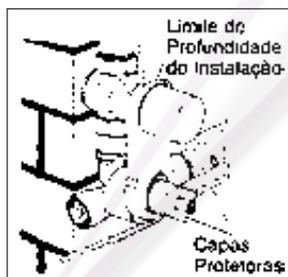

- 1- Instale a base no local previsto no projeto hidráulico. Observe a marcação da profundidade de instalação (adesivo na capa protetora).
- 2- Faça as ligações com as redes de água quente e fria, conforme gravação no corpo da base.
- 3- Retire as capas protetoras.
- 4- Coloque a canopla dupla (maior) encostando-a no revestimento da parede. A seguir coloque a canopla do misturador, roscando-a até fixar a canopla dupla.
- 5- Fixe o suporte do volante ao eixo com o parafuso.
- 6- Pressione o volante sobre o suporte até obter encaixe, observando a posição dos pontos indicadores.
- 7- Fixe o adesivo com instruções de uso próximo ao volante.