

PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE

La unidad SMOOTH se fija en fábrica con una Función de Descarga Sentinel. Esta Función activa el Fluxómetro una vez cada 72 horas cuando no hay actividad, para mantener el sello de agua del accesorio y para conservar agua. No deben requerirse ajustes posteriores; sin embargo, si se requieren ajustes, consulte las siguientes instrucciones.

Nota: Para hacer los ajustes indicados a continuación, debe apagarse la energía a la(s) unidad(es) por diez (10) segundos. La selección de modo está disponible dentro de la siguiente hora cada vez que haya una condición de encendido (reinstalación de baterías).

REAJUSTAR UNIDAD A RANGO NORMAL (Sanitarios)

Modo A


La unidad SMOOTH puede reajustarse a rango normal al presionar completamente y sostener la Manija de Sobrepaso hasta que el LED Rojo en la Ventana del Sensor se ilumine. Luego, suelte inmediatamente la Manija de Sobrepaso.



AJUSTAR UNIDAD A RANGO REDUCIDO (Sanitarios)

Modo B


La unidad SMOOTH puede ajustarse a rango reducido para aplicaciones de sanitario al presionar y sostener la Manija de Sobrepaso hasta que el LED Rojo en la Ventana del Sensor parpadee lentamente. Luego, suelte inmediatamente la Manija de Sobrepaso.

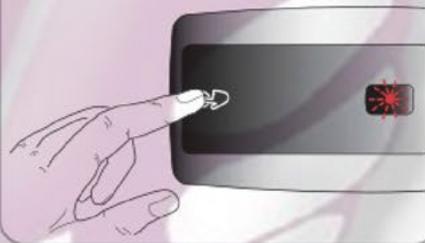

AJUSTAR UNIDAD A RANGO REDUCIDO (Típicamente para Mingitorios)

Modo C

La unidad SMOOTH puede ajustarse a rango reducido al presionar y sostener la Manija de Sobrepaso hasta que el LED Rojo en la Ventana del Sensor parpadee rápidamente. Luego, suelte inmediatamente la Manija de Sobrepaso.

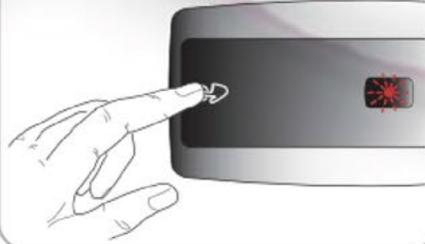


PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO


INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

NOTA: No es necesario cerrar la alimentación de agua.


- 1** Libere la Abrazadera de Montaje girando el Tornillo de Montaje en contra del reloj con una llave hexagonal de 1/8".

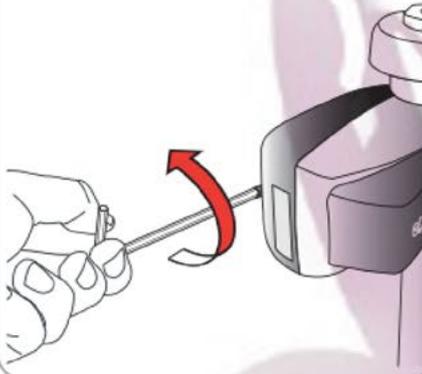

- 2** Gire la Abrazadera de Montaje a la posición de abierto.

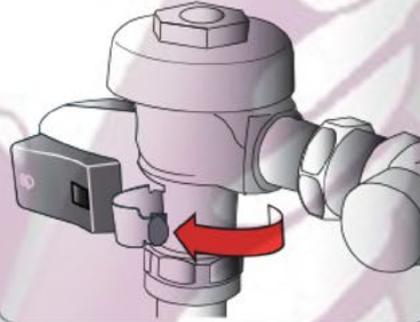

- 3** Deslice la unidad fuera del cuerpo del Fluxómetro.

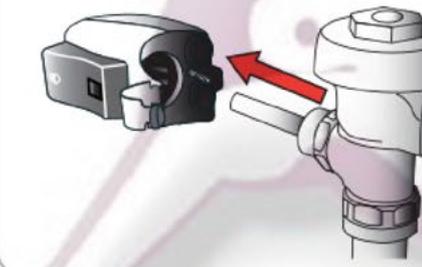

- 4** Abra la Puerta del Compartimento de Baterías y remueva las baterías usadas de la unidad. Reemplace las baterías con cuatro (4) baterías nuevas tamaño C. Cierre la Puerta del Compartimento de Baterías. Reinstale como se indica en la portada.



GARANTÍA LIMITADA

Sloan Valve Company garantiza que su unidad OPTIMA SMOOTH™ EBV-200-A está fabricada con materiales de primera clase, libre de defectos en el material o en la fabricación, bajo uso normal y que presta el servicio para el cual se ha fabricado en una forma totalmente eficiente y confiable siempre que se instale adecuadamente y se le dé el servicio adecuado, por un período de tres años a partir de la fecha de compra. Durante este período, Sloan Valve Company, a su discreción, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que se compruebe estén defectuosas si se devuelven a Sloan Valve Company, a costo del cliente, y este será el único recurso correctivo que se ofrece con esta garantía. No se aceptarán reclamos por mano de obra, transporte u otros costos incidentales. La presente garantía se extiende solamente a personas u organizaciones que compren los productos de Sloan Valve Company directamente de Sloan Valve Company con fines de reventa. Esta garantía no cubre la vida de las baterías.

NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LA QUE SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO SLOAN VALVE COMPANY ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE DE CUALQUIER CLASE

