

Línea **standar**

Miramar

Tina con Hidromasaje



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com       colibrimty




Tina modelo Miramar


Línea **standar**



Vista superior

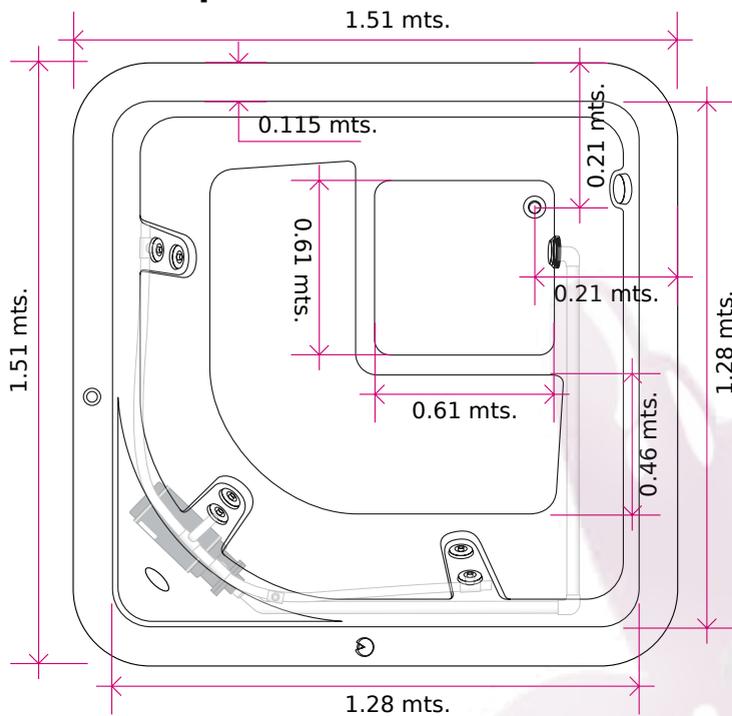

Vista lateral

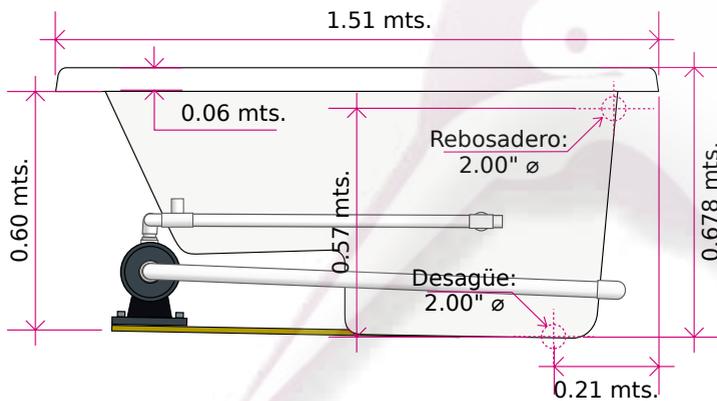

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Especificaciones

1.51 x 1.51 x 0.678 mts.
350 litros / 3 personas.

Hidromasaje

Con 6 jets

Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar, blanco o hueso.
- Desagüe Flex / PresFlo (recomendable).



Características

Medidas: 1.51 x 1.51 x 0.678 mts
 Capacidad: 350 lts. / 3 personas
 Sistema: Hidromasaje neumático
 Motor: 1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 apms. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
 Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").
 Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.
 Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones

Acotaciones: Metros


Escala: N/A

Aplica en: Todas las variantes del modelo Miramar. (Con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

IMPORTANTE:

Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

Vista superior

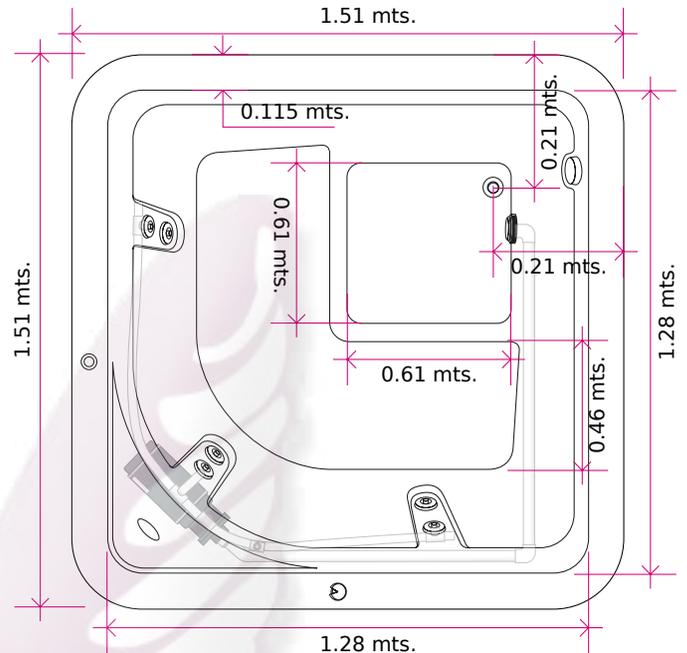

Vista lateral


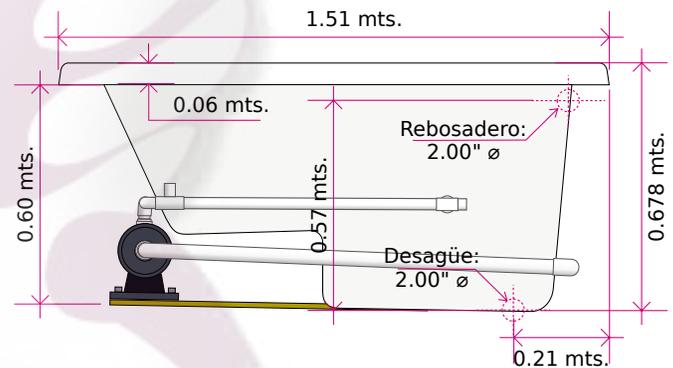


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

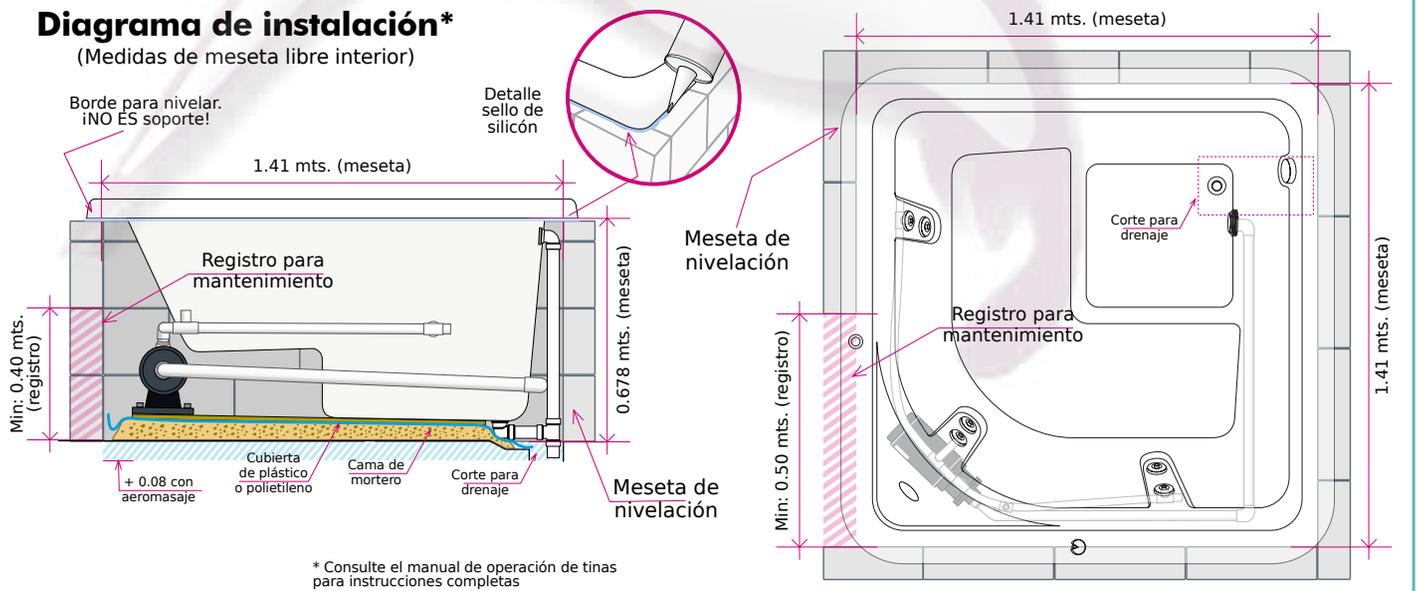

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas