

Línea **de LUJO**

Oahu II

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo OAHU II


Línea de **LUJO**




Vista superior

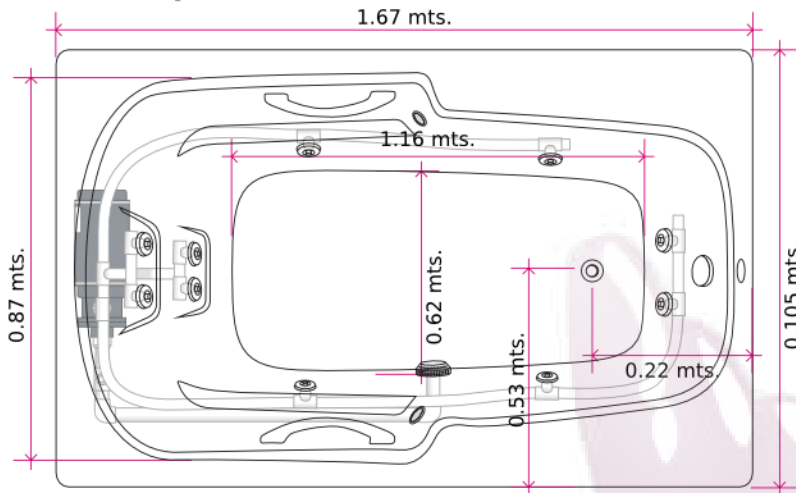

Vista motor

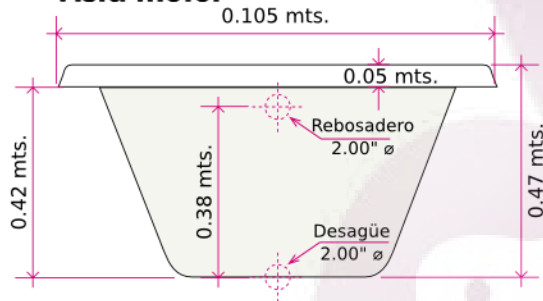

Vista lateral

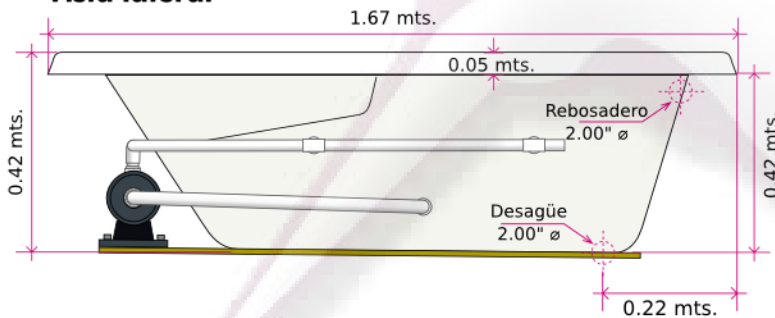

Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.67 x 1.05 x 0.47 mts
260 lts. / 1 persona

Oahu II

Hidromasaje neumático autodrenable con 9 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

Sistemas opcionales

- Bañera sins sistema
- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

Oahu II Sport

Hidromasaje neumático autodrenable con 11 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

Sistemas opcionales

- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

Opciones (ambas versiones)

- Accesorios blancos, hueso o cromados
- Agarraderas estandar o de lujo
- Almohadilla magnética
- Cascada de llenado y recirculación



Características

Medidas:	1.67 x 1.05 x 0.47 mts
Capacidad:	260 lts. / 1 persona
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor 1.5 hp. Full-rated autodrenable

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 a 20 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (diámetro 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina (con aire o combo agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Oahu II.

Importante: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

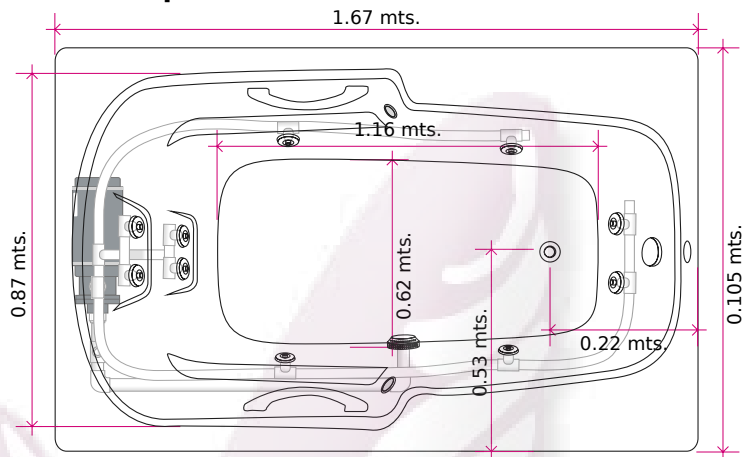

Vista motor

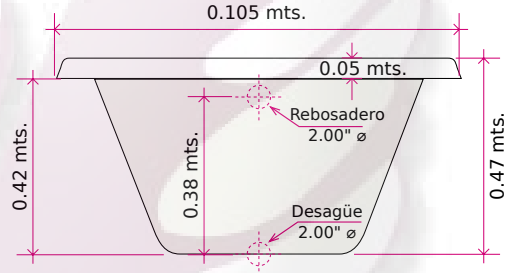

Vista lateral


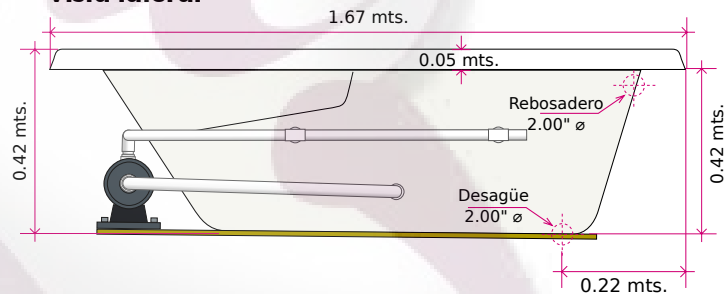


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

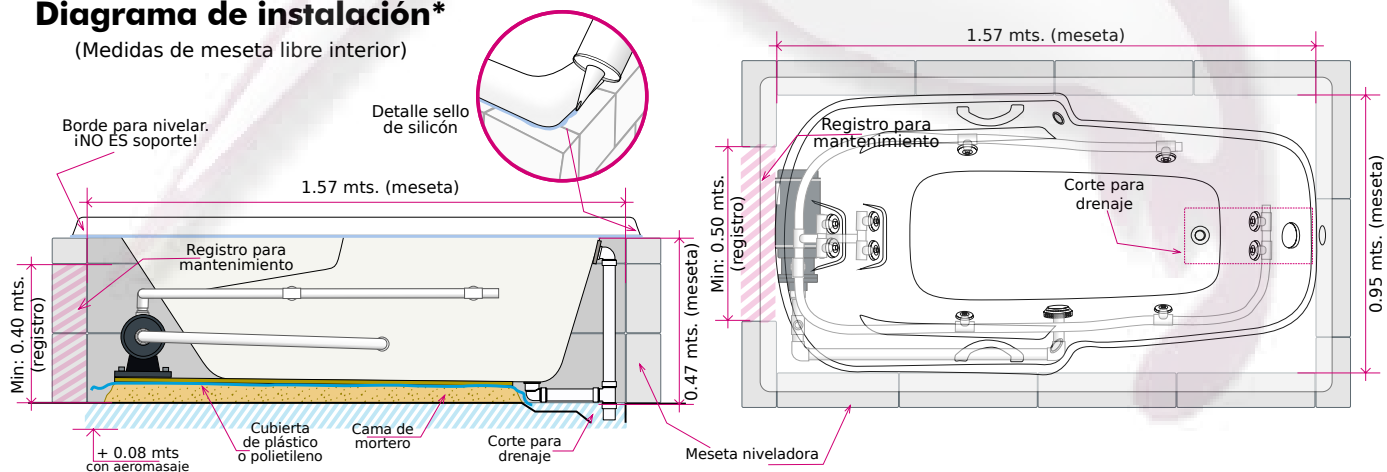

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas