

Línea **standar**

Nihau con Cascada

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo Nihau


Línea **standar**



Vista superior

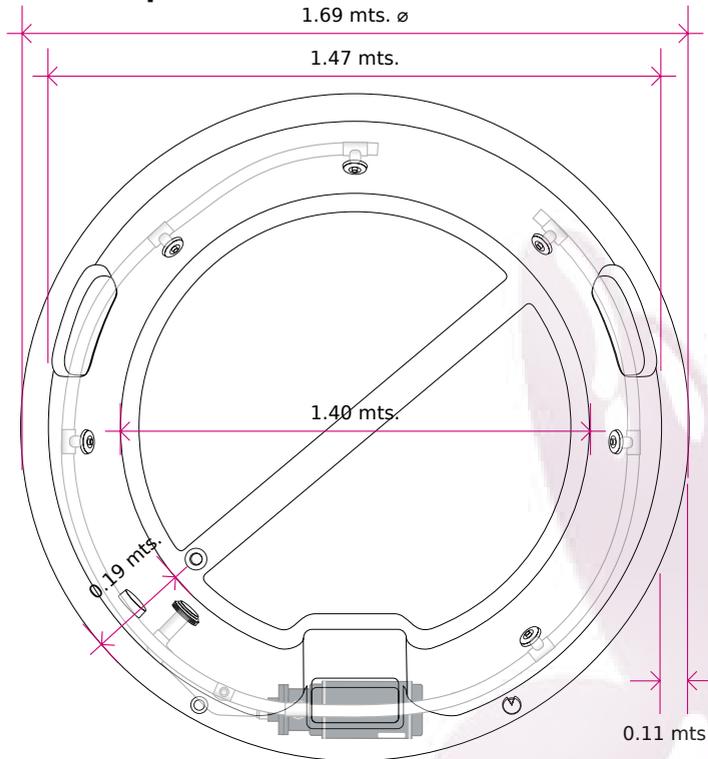

Vista lateral

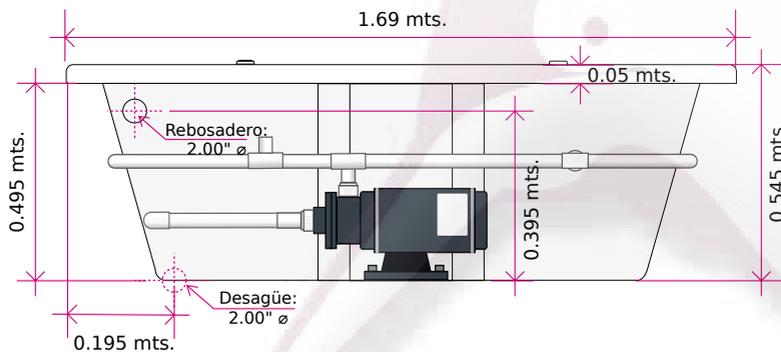

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Especificaciones

1.69 x 1.69 x 0.545 mts.
310 litros / 3 personas.

Hidromasaje

Con 6 jets

Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets.
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Mezcladoras Helvez.



Características

Medidas:	1.69 x 1.69 x 0.545 mts
Capacidad:	310 lts. / 3 personas
Sistema:	Hidromasaje neumático
Motor:	1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 apms. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente al sistema de llenado por cascada. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta) Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero. (Diámetro: 2.0")

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A

Aplica en: Todas las variantes del modelo Nihau con cascada. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

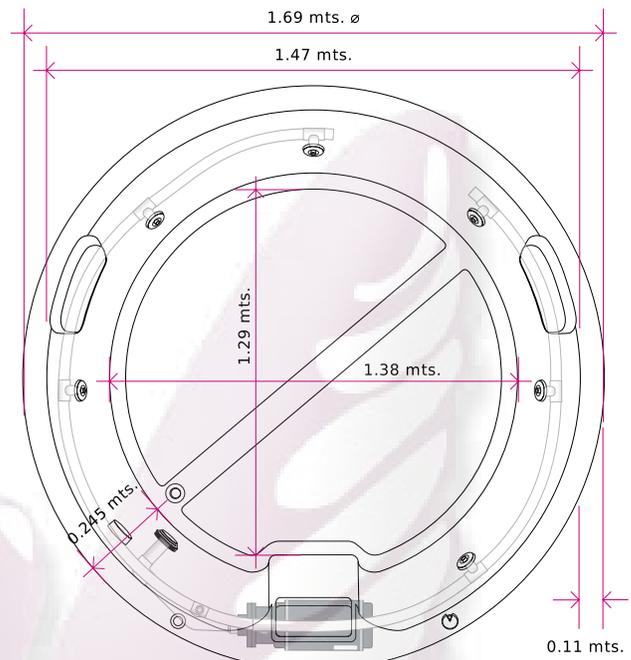

Vista lateral



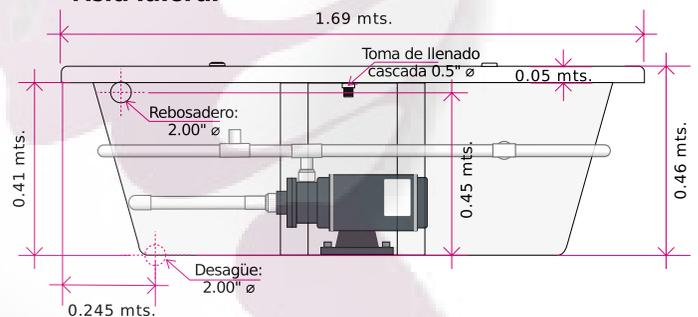


Diagrama de instalación*

Borde para nivelar. ¡NO ES soporte!

(Medidas de meseta libre interior)

Meseta de nivelación

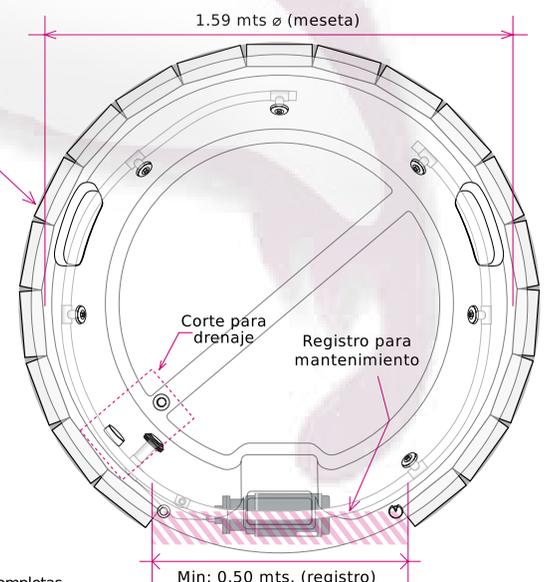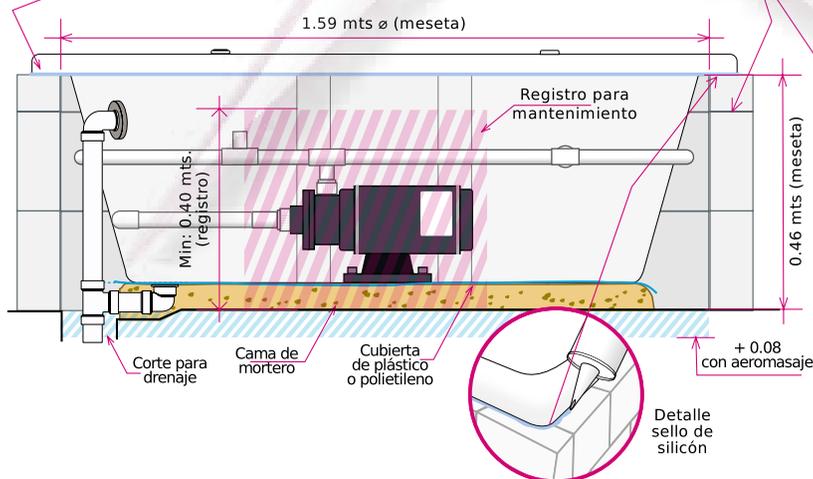

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas