
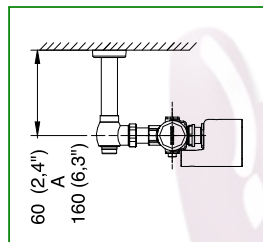


Flujómetro de Sensor Electrónico de Baterías para WC de 32mm ó 38mm con Botón Accionador Mecánico, 4.8 lpd / 1.26 gpf, 32mm or 38mm Battery Operated Electronic WC Flush Valve with Button

FB-110-WC-4.8

PORTAFOLIO VERDE CSI. 22 42 43

NC

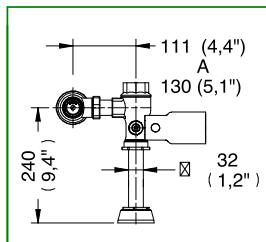

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Se Acopla en Muebles con Spud de Ø 38 mm (1½") y Ø 32 mm (1¼")
Funciona con una Pila Comercial de Litio de 6 V
Incluye Botón de Accionamiento Manual con Recubrimiento Antibacterial
Incluye Llave de Mantenimiento
Camisa Recortable
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996
Incluye Adaptador para Llave de Retención

Material:

Latón
Gasto Máximo:
4,8 lpd

Rango de Detección del Sensor: 0-40 cm

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,2 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Nota:

La Tubería de Alimentación debe Tener un Ø 32 mm (1 ¼") Min. y debe Conectarse una Reducción de Campana de 32-25 mm (1 ¼"-1") a la Llave de Retención

To be Used with 32 or 38 mm (1¼" or 1½") Spud
Operates with a 6V Lithium Battery
Includes Button with Antibacterial Coating
Includes Maintenance Wrench
Adjustable Bushing
NOM-005-CONAGUA-1996 Compliance
Includes Stop Valve Adapter

Material:

Brass
Maximum Consumption:
1,2 gpf

Motion Detection Range: 0-40 cm

Working Pressure:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,2 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,3 PSI)

Note:

Feeding Pipe Must be 32 mm (1¼") and connect a (1¼"-1") Reductor to Stop Valve

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1 Rf-614	Chapetón para Fluxómetro	1 Rf-614	Flush Valve Escutcheon
2 Rf-547	tubo Camisa Fluxómetro de 5"	2 Rf-547	5" Flush Pipe
3 Rf-636	Adaptador	3 Rf-636	Adapter
4 Sf-008-C	Llave Retención Armada 1"	4 Sf-008-C	Assembled Stop Valve
5 Rf-035	O'ring 2-123	5 Rf-035	O'ring 2-123
6 Rf-036	Anillo Presión Niple Extensión	6 Rf-036	Pressure Ring for Tail Piece
7 Sf-586	Botón Accionador Mec. Flux. Nvo.	7 Sf-586	Manual Button
8 Rf-317	Cúpula Ciega Fluxómetro	8 Rf-317	Valve Cover
9 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	9 Rf-016	Neoprene Cover Washer
10 Sf-591	Émbolo Armado 4,8 LPF	10 Sf-591	Flush Cover Washer
11 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	11 Rf-075	S-21 Vulcanized Rubber Washer
12 Rf-662	Tapón p/Flujómetro de Doble Botón	12 Rf-662	Flush Valve Double Button Cap
13 Rh-217	O'ring 2-118	13 Rh-217	O'ring 2-118
14 Rf-044	Rondana Hule Tca. F-2 de 32 mm	14 Rf-044	Rubber Washer for Nut F-2-32 mm
15 Rf-045	Rondana de 32 mm	15 Rf-045	Washer Joint 32 mm
16 Rf-063	Tuerca F-2 de 32 mm	16 Rf-063	Main Body Nut and Washer F-2-32 mm
17 Rf-047	Niple Recto de 32 mm	17 Rf-047	Straight Nipple 32 mm
18 Rf-565	Tapón para Carcaza	18 Rf-565	Cap
19 Rh-002	O'ring 2-012	19 Rh-002	O'ring 2-012

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
20 Sf-557	Dispositivo Elec. Fluxómetro Pilas	20 Sf-557	Electronic Flush Valve Battery
21 Rf-802	Tuerca Adaptación 32 mm	21 Rf-802	32 mm Adapter Nut
22 Rf-049	Rondana Tuerca Spud 32	22 Rf-049	Washer Joint 32 mm
23 Rf-050	Rondana Hule Tuerca Spud 32-38	23 Rf-050	Rubber Nut Washer
24 Rf-278	Chapetón Grande para Spud 38	24 Rf-278	38 mm Spud Escutcheon
25 Rf-560	Llave Plana p/Flujómetro	25 Rf-560	Flush Valve Wrench
26 Rv-742	Llave Allen 2 mm	26 Rv-742	2 mm Hex Key
27 Rf-546	Tapón para Llave de Retención	27 Rf-546	Stop Valve Cap
28 Rf-042-C	Tuerca Superior Llave	28 Rf-042-C	Stop Body Upper Nut
29 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención	29 Rf-041-C	Elevator Screw
30 Rf-040	Guía Delrin Émbolo	30 Rf-040	Delrin Piston Guide
31 Rf-637	Empaque para Llave de Retención	31 Rf-637	Stop Body Washer
32 Rh-337	O'ring 2-114	32 Rh-337	O'ring 2-114
33 Rf-250	Émbolo para Llave Retención	33 Rf-250	Delrin Piston
34 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención	34 Rf-234	Piston Spring
35 Rf-256	Inserto de Émbolo	35 Rf-256	Seat Stop and Piston Insert
36 Rf-038-C	Cuerpo Llave de Retención 1"	36 Rf-038-C	1" Stop Valve Body
37 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A X ½"	37 Rf-015	8-32 UNC-2A X ½" Brass Screw Spindle Piston
38 Rf-694	Rondana Bushing 4,8 LPF	38 Rf-694	4,8 LPF Bushing Washer
39 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada	39 Rf-052	S-14 Double Lip Washer
40 Rf-693	Émbolo Macho Delrin 4,8 LPF	40 Rf-693	4,8 LPF Piston Nut Seat
41 Sf-590	Asiento con Perno Émbolo 4,8 LPF	41 Sf-590	4,8 LPF Piston Seat
42 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra	42 Rf-005	Rubber Washer for Piston Nut Seat
43 Rf-003	Émbolo Hembra	43 Rf-003	Female Piston Nut
44 Rf-675	Estopero p/Botón Fluxómetro	44 Rf-675	Flush Valve Button Stopper
45 Rf-674	Empaque Estopero Fluxómetro	45 Rf-674	Flush Valve Button Gasket and Washer
46 Rf-673	Resorte p/Botón Fluxómetro	46 Rf-673	Flush Button Spring
47 Rf-120	O'ring para Perno Estopero	47 Rf-120	Bolt O'ring
48 Rf-523	Perno	48 Rf-523	Bolt
49 Rf-672	Botón Fluxómetro Electrónico	49 Rf-672	Electronic Flush Valve Button
50 Rf-671	Tca. p/Botón Fluxómetro	50 Rf-671	Button Nut
51 Rf-336	Cuerpo Estopero Flux. Electrónico	51 Rf-336	Flush Button Calking Body
52 Rf-338	Resorte Perno Flux. Electrónico	52 Rf-338	Bolt Spring
53 Sf-157	Perno Arm. Niq. p/Flux. Electronic.	53 Sf-157	Assembled Bolt
54 Rf-023	O'ring 2-024	54 Rf-023	O'ring 2-024
55 Rf-497	Cople Interno c/Alojamiento	55 Rf-497	Inner Coupling
56 Rf-494	Filtro Rolado	56 Rf-494	Filter
57 Rf-344	O'ring 2-025	57 Rf-344	O'ring 2-025
58 Rf-496	Cople Externo con Alojamiento	58 Rf-496	External Coupling
59 Rf-631	Tuerca Unión para Cople	59 Rf-631	Coupling Union Nut
60 Rf-554	Porta Electroválvula	60 Rf-554	Solenoid Valve Holder
61 Sv-359	Electroválvula Latch 6 Volts	61 Sv-359	6l Latch Solenoid Valve
62 Ra-637	Tornillo Allen 8-32 X 5/16"	62 Ra-637	Hex Screw 8-32 X 5/16"
63 Rf-525	Tornillo Allen 5-40 X ¼"	63 Rf-525	Hex Screw 5-40 X ¼"
64 Rf-483	Tapa Sensor p/Flux de Pila	64 Rf-483	Battery Flush Sensor Cap
65 Rf-480	Empaque Sensor Flux. Pila	65 Rf-480	Battery Flush Sensor Washer
66 Rf-532	Tornillo p/Carcaza	66 Rf-532	Casing Screw
67 Rf-531	Inserto p/Carcaza	67 Rf-531	Casing Insert
68 Rf-555	Porta Sensor	68 Rf-555	Sensor Holder
69 Sf-556	Sensor p/Flujómetro	69 Sf-556	Flush Valve Sensor
70 Rv-089	Rondana de Hule Tapón Césped	70 Rv-089	Rubber Washer Stopper
71 Rf-482	Tapa Batería Fluxómetro Pila	71 Rf-482	Battery Flush Valve Sensor Cap
72 Rf-481	Empaque Tapa Batería Fluxómetro	72 Rf-481	Battery Holder Waterproof Sealant
73 Rf-558	Carcaza p/Flujómetro	73 Rf-558	Battery Casing
74 Sv-362	Porta Pilas o/Tornillos Integrados	74 Sv-362	Battery Holder with Bolts
75 Rv-660	Pila de Litio	75 Rv-660	Lithium Battery

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



HELVEX
garantía de calidad




Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com @colibrimty

Flujómetro de Sensor Electrónico de Baterías para WC de 32mm ó 38mm con Botón Accionador Mecánico, 4.8 lpd / 1.26 gpf, 32mm or 38mm Battery Operated Electronic WC Flush Valve with Button

FB-110-WC-4,8

PORTAFOLIO VERDE **CSI. 22 42 43**

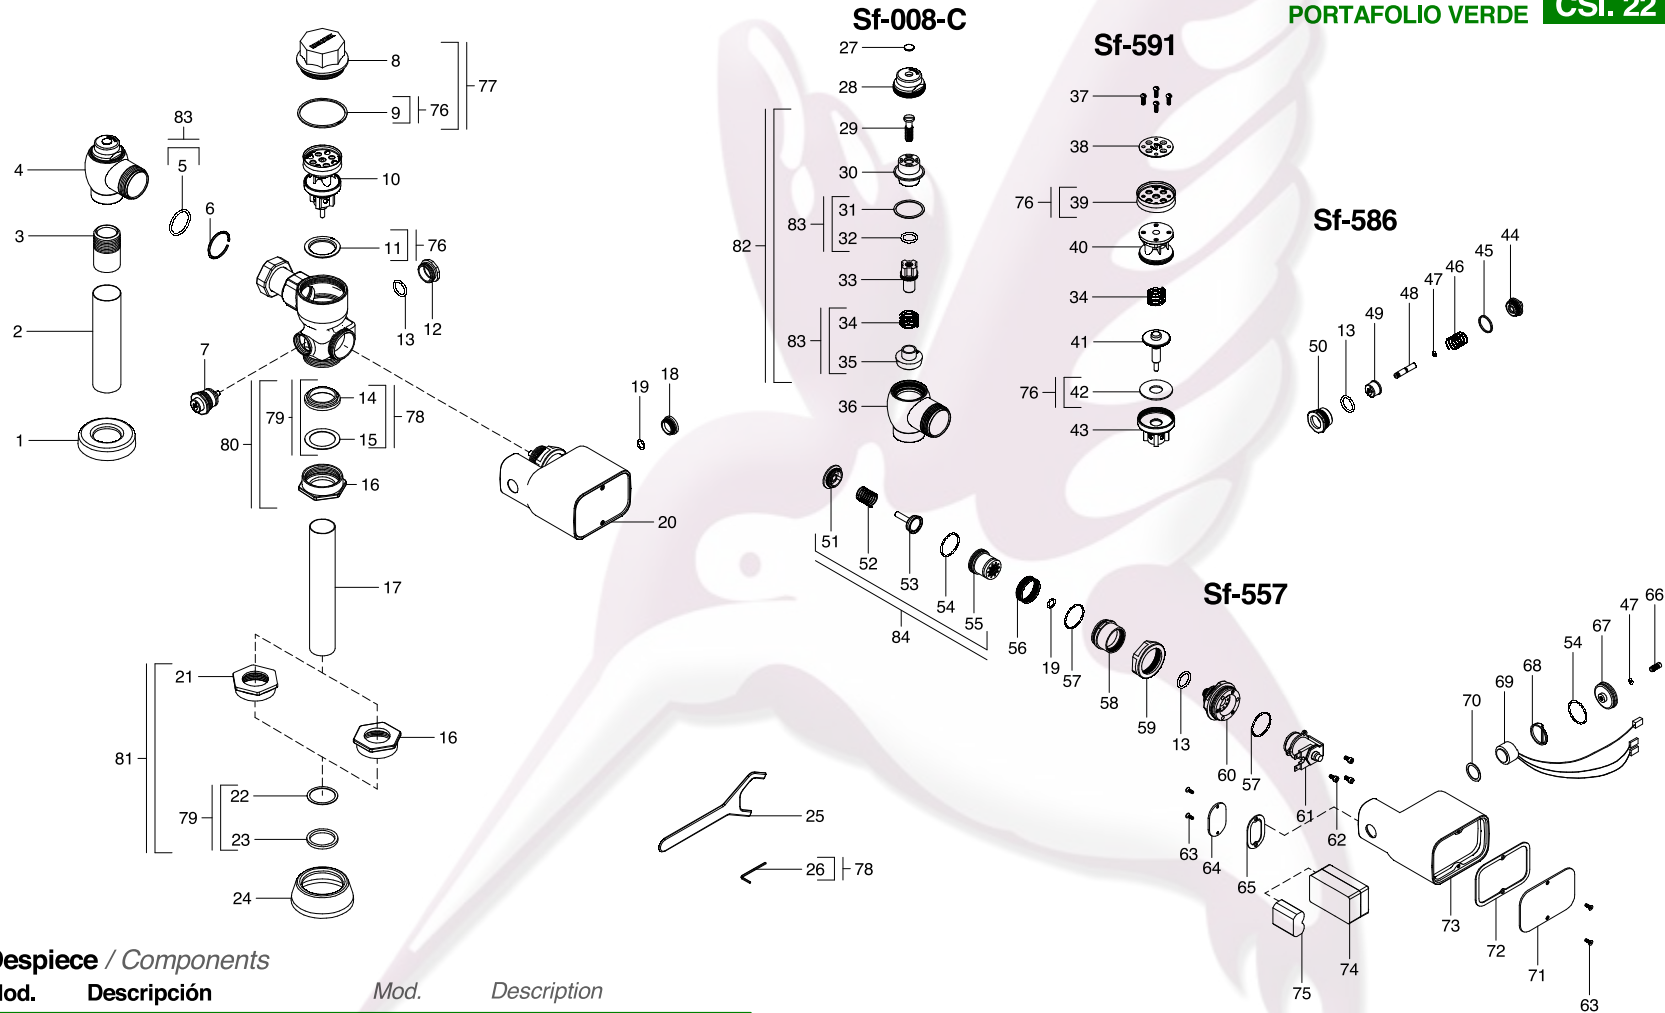

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
	Sub-ensamble		Sub-assembly
76	Sf-054 Kit Émbolo Fluxómetro	76	Sf-054 Adjustable Piston Kit
77	Sf-105-C Cúpula Ciega Flux.	77	Sf-105-C Valve Cover
78	Sf-683 Rondana y Llave Allen para 32mm	78	Sf-683 32 mm Hex Key and Washer
79	Sf-058 Kit Refacción Rondanas Spud 32	79	Sf-058 Spud Washer Kit
80	Sf-063 Rondana y Tuerca F-2 32 c/Bolsa	80	Sf-063 Spud Washer
81	Sf-665 Rondanas y Tuerca Spud 32 c/Bolsa	81	Sf-665 32 mm Adapter Nut with Gasket
82	Sf-015-C Mecanismo Cierre Aut. Retención	82	Sf-015-C Automatic Closing Mechanism
83	Sf-055 Kit LLave de Retención	83	Sf-055 Stop Valve Kit
84	Sf-177 Cople Interior c/Perno Arm.	84	Sf-177 Inner Coupling with Assembled Bolt

