

Contraacanasta para Fregadero

Premium Satinada

PH-400

- ✓ Fácil Instalación.
- ✓ Ajuste en la parte superior.
- ✓ Tubo ceja de polipropileno.



¡El que sabe...
exige Coflex!



CONTRACANASTA PARA FREGADERO


Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	Tornillo	Latón
<input checked="" type="checkbox"/>	Cubierta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Empaque	Polietileno
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	Hule
<input checked="" type="checkbox"/>	Contracanasta	Polipropileno Blanco
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	EPDM
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	ABS

Características

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/>	Contracanasta	38mm (1 ½")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	10cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	38mm (1 ½")

Diagrama de partes

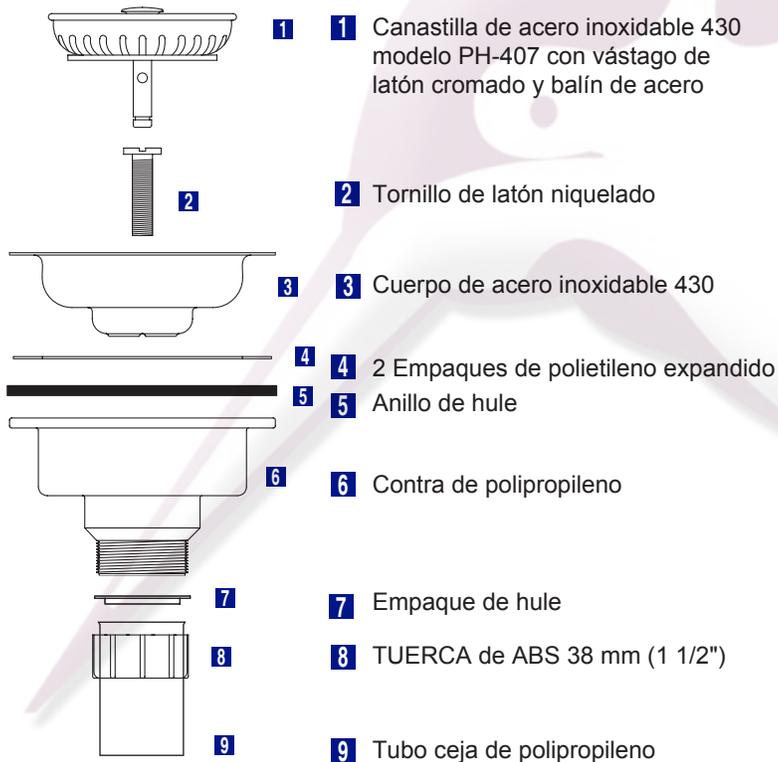

Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y la contra de polipropileno por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque el tornillo de latón por la parte superior y apriete con una moneda o con un desarmador plano.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

