

Desagüe Flexible para Tina

PT-101

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo de la coladera (1)
- ✓ Empaque coladera (2)
- ✓ Codo Drenaje (3)
- ✓ Extensión (4)
- ✓ Tee (5)
- ✓ Manguera Flexible (6)
- ✓ Codo Rebosadero (7)
- ✓ Empaque Rebosadero (8)
- ✓ Tuerca Rebosadero (9)
- ✓ Tapa Rebosadero (10)
- ✓ Tapón Verificador de Fugas (11)
- ✓ Acople (12)

- Latón Cromado
- Hule
- PVC
- PVC
- PVC
- PVC Flexible
- PVC
- Foamy
- Plástica
- Plástica Cromada
- PVC
- Caucho de policloruro de vinilo



Características

- ✓ Cuerpo de la coladera 1 1/2" Rosca Externa
- ✓ Empaque coladera 1 1/2"
- ✓ Codo Drenaje 1 1/2" x 1/2" Rosca Interna
- ✓ Extensión 13 cm (5")
- ✓ Tee 1 1/2"
- ✓ Manguera Flexible 61 cm (24")
- ✓ Codo Rebosadero 1 1/2" x 2" Rosca Externa
- ✓ Empaque Rebosadero 2"
- ✓ Tuerca Rebosadero 2"
- ✓ Acople 2" x 2"



Materiales de Fabricación

- ☑ Trampa para lavabo
- ☑ Chupón universal
- ☑ Conectores flexibles
- ☑ Llaves de control
- ☑ Contra para lavabo
- ☑ Extensión
- ☑ Cinta selladora


Polipropileno
PVC Flexible
Manguera EPDM / Trenzado Vinilo Reforzado
Latón Niquelado
ABS
Polipropileno
PTFE

Características

- ☑ Trampa para lavabo
- ☑ Chupón universal
- ☑ Conectores flexibles
- ☑ Llaves de control
- ☑ Contra para lavabo
- ☑ Extensión
- ☑ Cinta selladora

De 1 1/4"
Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"
1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm
Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular
Contra de ABS de 15 cm de largo
De 1 1/4" por 20 cm
13 mm (1/2") x 6.6 metros

Diagrama de Instalación

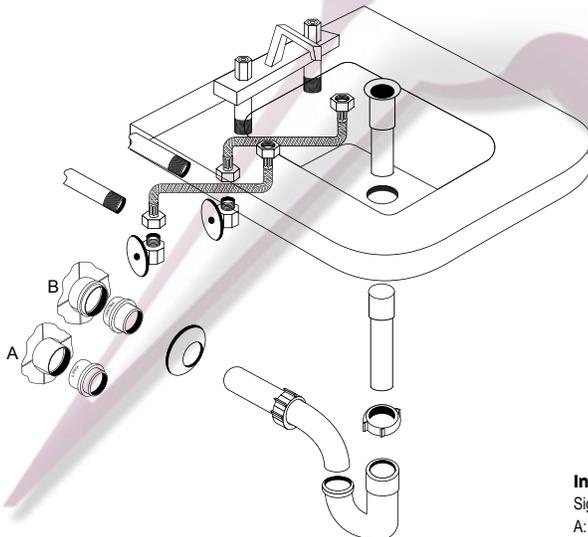

Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retire la contratueca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la ceja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta teflón a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratueca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

Instrucciones para instalar la trampa de lavabo


Siga el diagrama.

A: Para tubo.

B: Para tubo con terminación de Campana.

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared.

La extensión podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

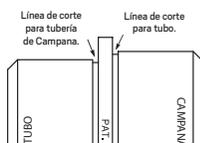

FTC-035 Rev. A

