
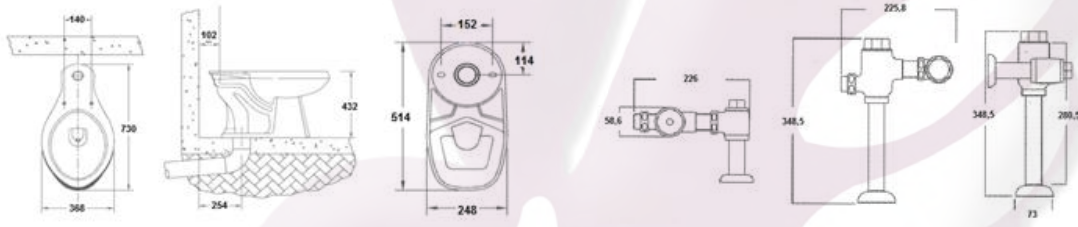


CÓDIGO:	IMAGEN:	
KWCADA2532		
FAMILIA:		
KIT CERAMICA		
DESCRIPCIÓN:		
SANITARIO CON FLUXOMETRO DE PALANCA		
NORMAS		CERTIFICACIÓN
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"		APLICA EN FLUXOMETRO Y SANITARIO
MATERIAL		
CERAMICA VITRIFICADA (INODORO), LATON (FLUXOMETRO)		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
		
PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:	
28,0 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDAS), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE PIJAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. (INCLUIDO) CONEXIÓN DE FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 1 1/2" (INLUIDO), CONEXION DEL FLUXCOMETRO EN TUERCA SPUD ALIMENTACION DE LA RED HIDRAULICA DE 1 1/4"	
FORMA:		
REDONDO		
TUERCA SPUD:		
1 1/2", CONEXIÓN A RED HIDRAULICA FLUXOMETRO 1 1/4"		
TUERCA SPUD 1 1/2" ASIENTO HERRAJE DE CONEXIÓN CONSUMO DEL FLUXOMETRO POR DESCARGA: 5,8 LITROS A 1,0 KG/CM ² Y 5,6 LITROS A 3,0 KG/CM ² ACCIONAMIENTO MECANICO		
RECOMENDACIONES:		
SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 1,0 KG/CM ² SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM ² FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 5 LITROS POR DESCARGA DISTANCIA MINIMA ENTRE EL MURO AL CENTRO EL BARRENO DE DESCARGA DE 305 MM (12") REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO. ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA. EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION. PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO. AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APIRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.		
MANTENIMIENTO:		
NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR. PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA. LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.		
GARANTÍA:		
10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO. EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR		