
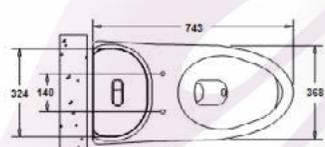
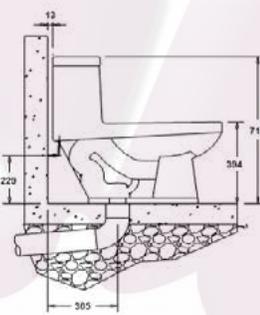


<b>CÓDIGO / NOMBRE:</b>		<b>IMAGEN:</b> 
KORI DUAL GSK		
<b>FAMILIA:</b>		
SANITARIOS		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>		
SANITARIO ALARGADO		
<b>COLOR:</b>		
BLANCO	HUESO	
<b>NORMAS</b>		<b>CERTIFICACIÓN</b>
NOM-009-CONAGUA-2001 "INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI
<b>MATERIAL</b>		
CERÁMICA VITRIFICADA		
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
<p>SANITARIO ALARGADO ONE PIECE</p> <p>SISTEMA DE DESCARGA DUAL</p> <p>CONSUMO DE AGUA DE 4.8 / 3 LTS.</p> <p>AHORRA 20% O MAS DE AGUA QUE UN SANITARIO DE 6 LTS O MAS EN LA VERSION DUAL Y 50% O MAS EN VERSION DE DESCARGA DUAL</p> <p>SISTEMA DE DESCARGA MAGIC POWER</p> <p>DESEMPEÑO EXCEPCIONAL</p> <p>DESALOGO DE 1000 GRS.</p> <p>ALTURA DE CONFORT 15 1/2"</p> <p>ESPEJO DE AGUA DE: 181 MM X 241 MM (6 3/4" X 9")</p> <p>TRAMPA ESMALTADA</p> <p>INCLUYE ASIENTO DE CAIDA SUAVE</p>		<p>*cotas en milímetros</p>   
<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>		<b>INSTALACIÓN:</b>
35,5 KG		INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
<b>FORMA:</b>		
ALARGADO		
<b>ASIENTO:</b>		
INCLUYE ASIENTO DE CAIDA SUAVE		
<b>COMPLEMENTOS:</b>		
VALVULA DE ADMISION COD: 5122966		
VALVULA DE DESCARGA COD: 5122961		
<b>RECOMENDACIONES:</b>		
<p>REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.</p> <p>NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCACIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VALVULAS.</p> <p>PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> <p>APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACION AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLON EN LAS UNIONES.</p> <p>INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)</p>		
<b>MANTENIMIENTO:</b>		
NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.		
PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.		
LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.		
<b>GARANTÍA:</b>		
10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.		
EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR		

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com

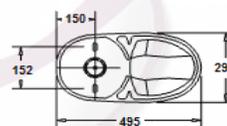

colibrimty