



Tinas línea **de Lujo**
Potencia y variedad en opciones

Ambassador

Tina freestanding con aeromasaaje



HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com       colibrimty


Características

Medidas:	180 x 80 x 63 cm (con gabinete)
Capacidad:	240 lts.
Ocupantes:	1 a 2 personas
Sistema:	Aeromasaaje neumático • Mini jets de aire caliente en el piso • 1 motor soplador de 1hp silencioso
Sistemas opcionales:	• Hidromsaaje neumático • Sistema combo neumático (hidromasaaje + aeromasaaje)
Opciones:	• Accesorios blanco UV, hueso o cromo. • Cromaterapia • Agarraderas standar o de lujo • 1 o 2 Almohadillas magnéticas flexibles
Fabricación:	• Acrílico fundido de alto impacto Lucite XL resistente a manchas y agrietamientos, resistente a rayos UV y clima severo. • Refuerzo estructural de fibra de vidrio fórmula especial con un mínimo de 3/8" de espesor
Sistema hidráulico: (En tinas con hidromasaaje)	• Sistema de desagüe Flex/Presflo, de PVC flexible especial para uso rudo pre-ensamblado, sin fugas
Colores: Los tonos son aproximados	Blanco Gris Claro Hueso Negro

Vista superior

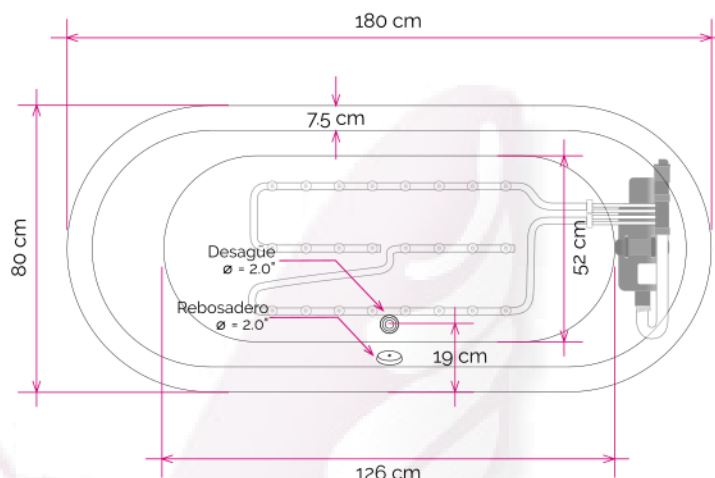

Vista lateral

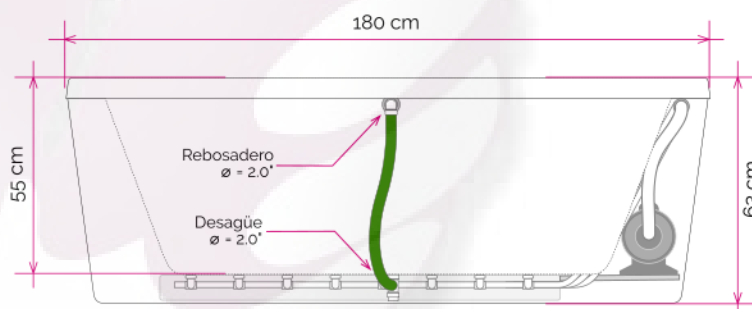

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica:	• 110 volts, corriente alterna • Tomacorrientes duplex en el piso debajo de la tina, 15-20 cms de altura. • Proteger el circuito con GFCI (Interruptor fallo tierra) de 15 a 20 amps. e Interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.
Alimentación hidráulica:	• Instalar llave de llenado con mezcladoras frío/caliente junto a la tina • Altura recomendable 15 cm sobre la tina
Drenaje:	• Conectar salida del desagüe Flex/Presflo al drenaje (ver guía de instalación)
Soporte y nivelación (en tinas sin gabinete)	• Piso firme de concreto, adocreto o similar perfectamente nivelado, sin declives. La tina cuenta con declives funcionales para un drenado óptimo.


Acotaciones: Centímetros

Escala: No aplica


Observaciones

- Las dimensiones pueden variar, rectifique medidas físicamente si requiere mayor precisión
- Solamente instalar por técnicos calificados




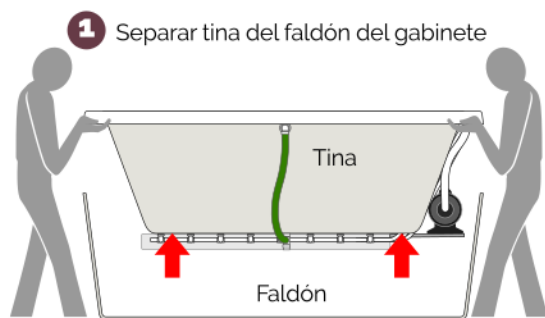


2 Vista superior del faldón

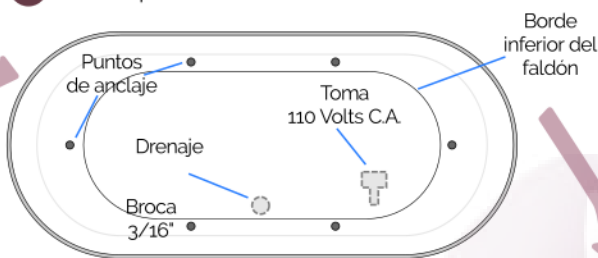


3 Marcar puntos de anclaje y borde inferior del faldón en el piso

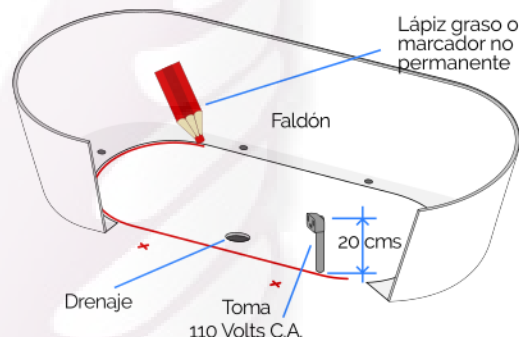


4 Barrenar con taladro e instalar taquetes incluidos en el kit de instalación (6 pz)

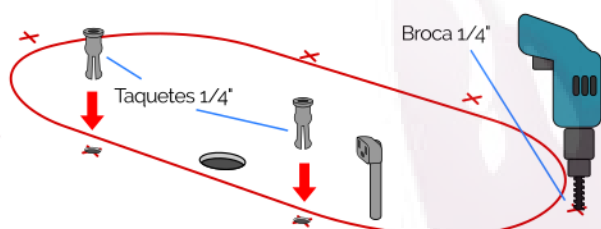


5 Rodear con línea de silicona blanco o transparente alrededor de la marca para pegar el faldón y sellar

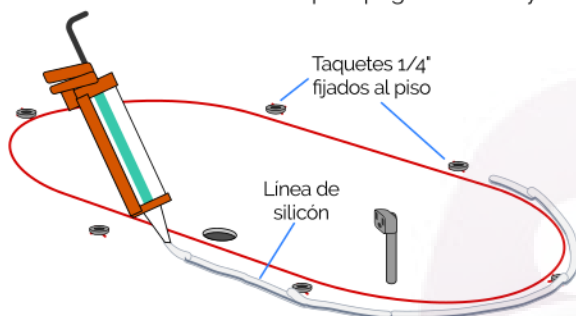


6 Asentar faldón sobre la línea de silicona procurando coincidir puntos de anclaje y las marcas del borde interior

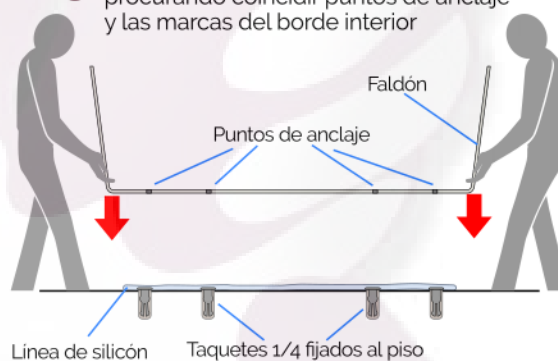

8 Conectar el motor al tomacorriente en el piso y el desagüe al drenaje usando el pvc flexible

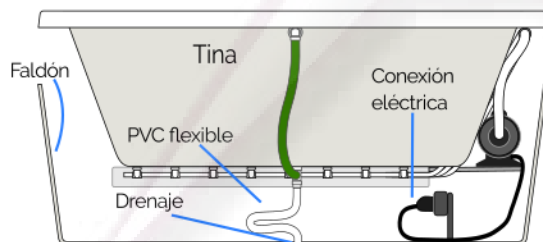

7 Atornillar el faldón al piso usando los tornillos y roldanas incluidos en el kit de instalación

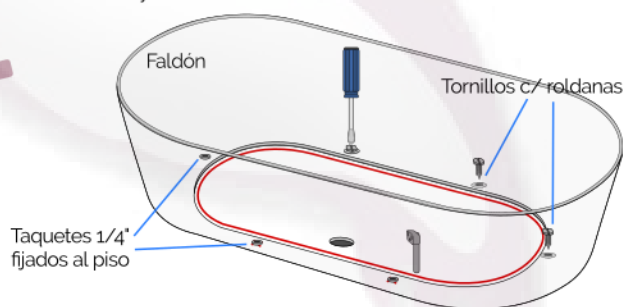

9 Asentar la tina sobre el faldón previamente fijado en el piso



Pre-requisitos técnicos (No incluidos)

- | | |
|---------------------------------|---|
| Circuito eléctrico: | <ul style="list-style-type: none"> • 110 VAC • Conector duplex sobre el piso (max 20 cms altura) • Interruptor fallo tierra (GFCI) de 15 a 20 amps • Interruptor termomagnético (TM) de 15 amps |
| Soporte: | <ul style="list-style-type: none"> • Piso firme perfectamente nivelado con salida a drenaje |
| Materiales requeridos: | <ul style="list-style-type: none"> • PVC flexible 1" para drenaje • Silicón blanco, o transparente • Kit de instalación con tornillos, taquetes y roldanas (incluido en la tina) |
| Personal y herramientas: | <ul style="list-style-type: none"> • Taladro con brocas para concreto • Pistola para calafatear, silicón blanco o transparente • Lápiz grueso o marcador no permanente • 1 técnico instalador, 1 o 2 auxiliares |