

Línea **standar**

Cancún III

Tina con Hidromasaje




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo Cancún III


Línea **standar**




Vista superior

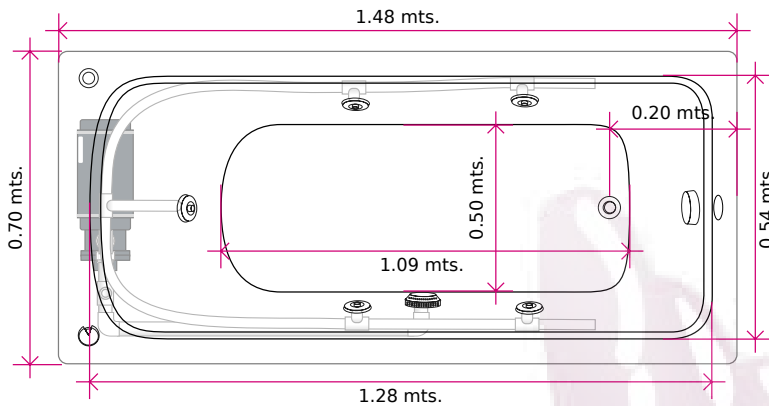

Vista desagüe

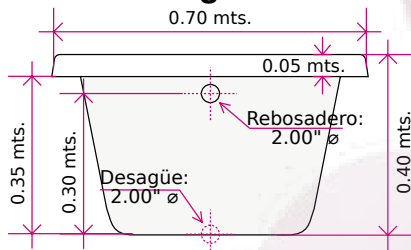

Vista lateral

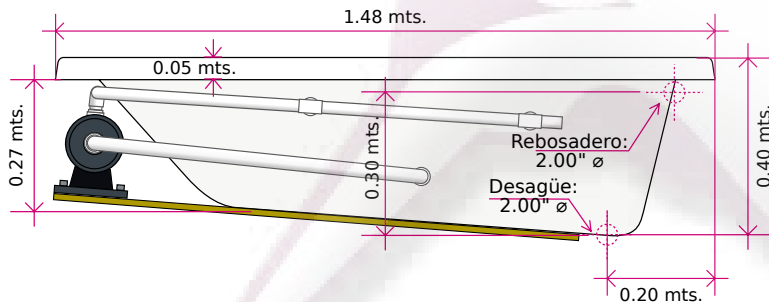

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Especificaciones

1.48 x 0.70 x 0.40 mts.
150 litros / 1 persona.

Hidromasaje


Con 5 jets

Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.

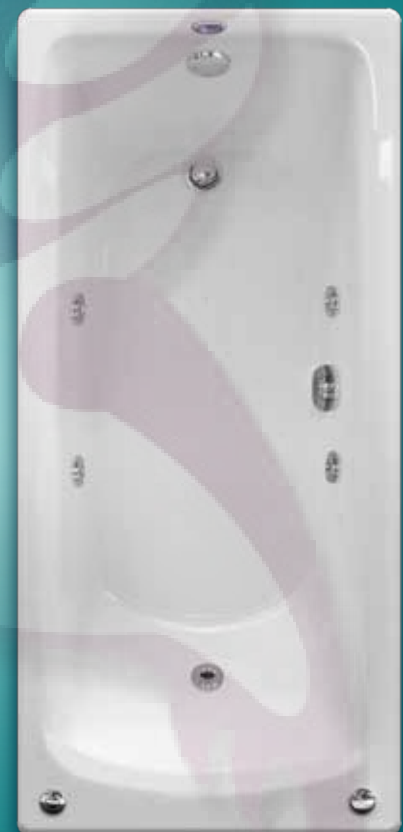

Características

Medidas:	1.48 x 0.70 x 0.40 mts
Capacidad:	150 lts. / 1 persona.
Sistema:	Hidromasaje neumático
Motor:	1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 Volts C/A. con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").
Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.
Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.


Observaciones

Acotaciones: Metros
Escala: N/A
Aplica en:


Todas las variantes del modelo Cancún III. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

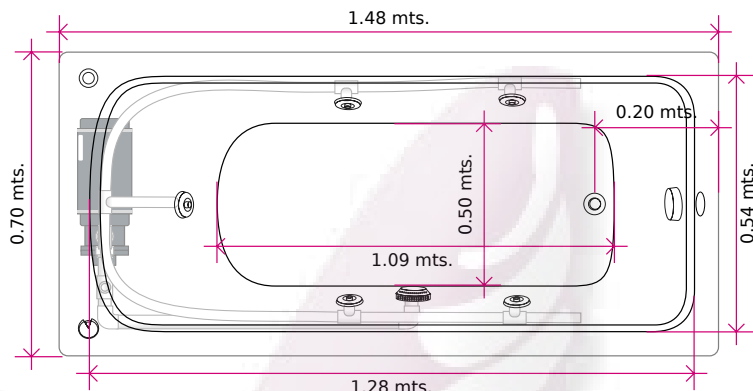

Vista desagüe

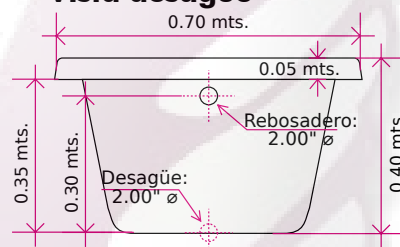

Vista lateral


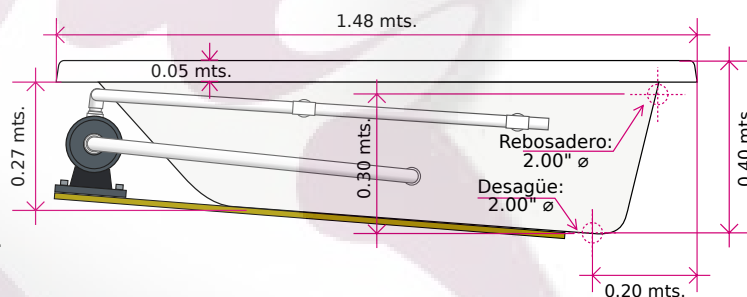


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)



* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas

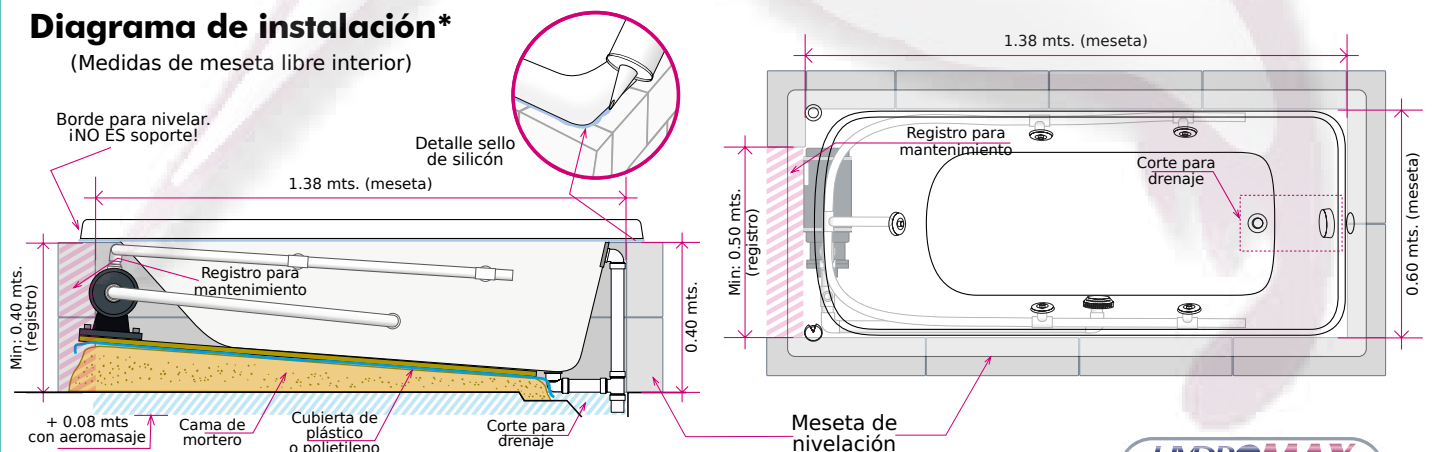