

Línea **standar**

Caribe III

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo Caribe III


Línea **standar**




Vista superior

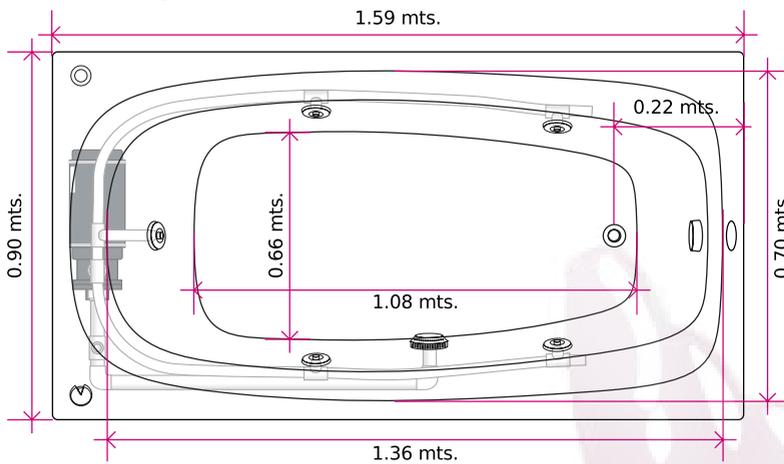

Vista desagüe

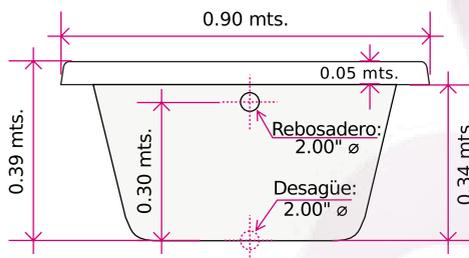

Vista lateral

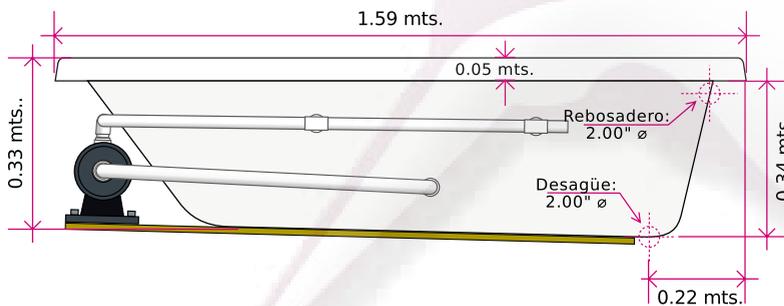

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Especificaciones

1.59 x 0.90 x 0.39 mts.
170 litros / 1 persona.

Hidromasaje

Con 5 jets

Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.



Características

Medidas: 1.59 x 0.90 x 0.39 mts
 Capacidad: 170 lts. / 1 persona
 Sistema: Hidromasaje neumático
 Motor: 1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
 Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").
 Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluído y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.
 Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Caribe III. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

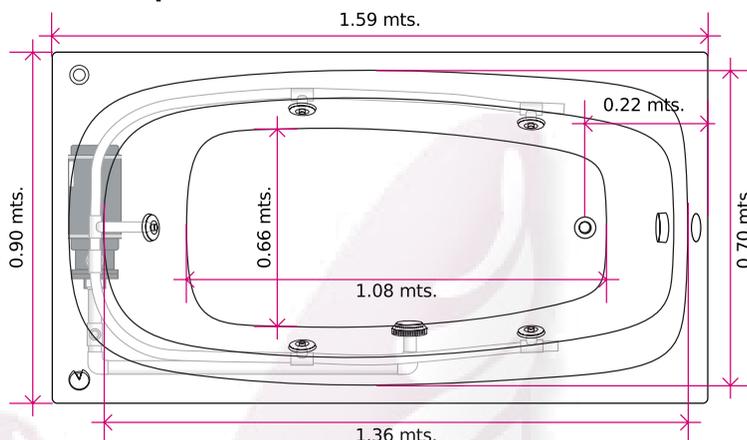

Vista desagüe

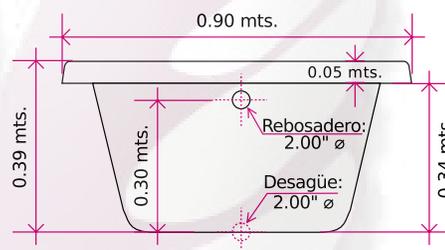

Vista lateral


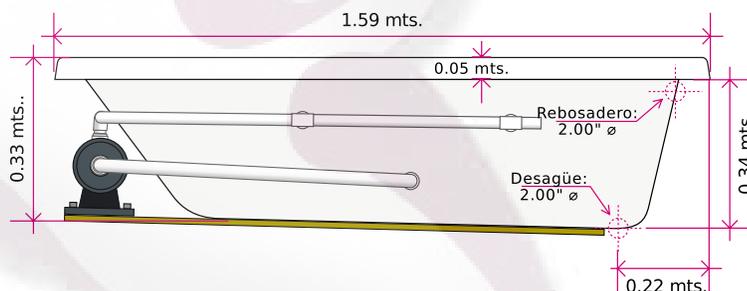


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)



* Consulte la guía de instalación de tinas para instrucciones completas

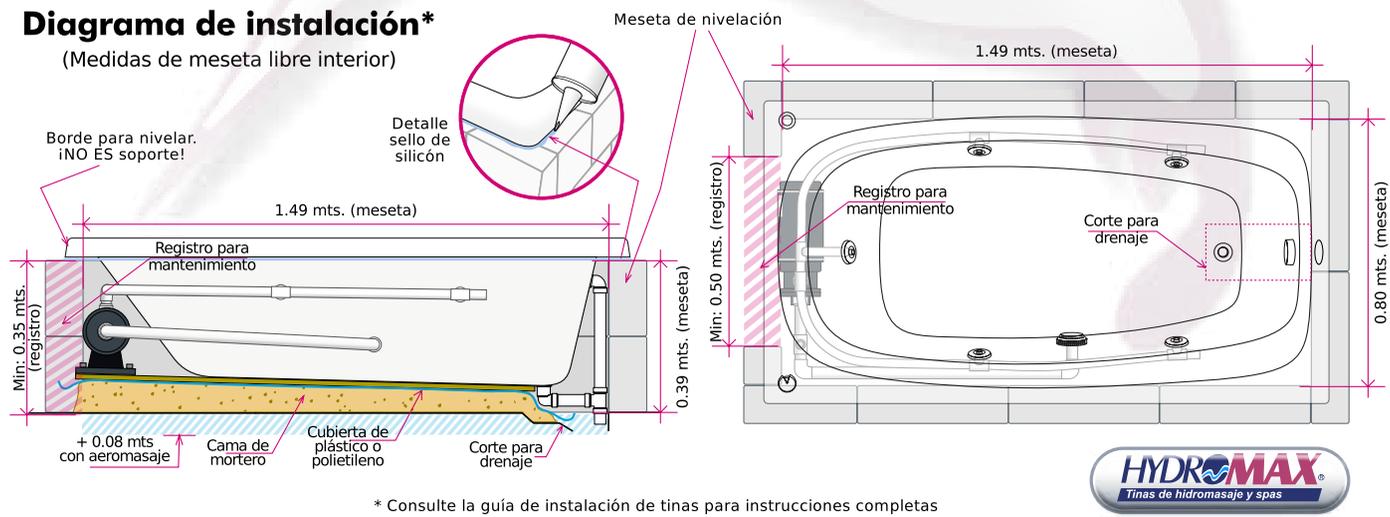