



Fluxómetros

410-32

Fluxómetro para W.C. de Pedal Aparente y Entrada Superior para Spud de 32 mm

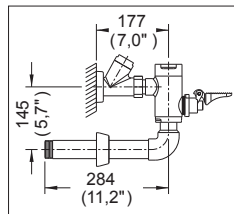

Medidas Referenciales

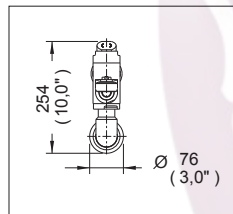

Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

| Mod. | Descripción |
|------|--|
| 1 | Rf-570 Cúpula Flux. Nuva |
| 2 | Rf-591 Rondana p/Cúpula Flux. |
| 3 | Rh-641 O'ring 2-136 |
| 4 | Sf-124 Émbolo Armado CR-60 6 litros |
| 5 | Rf-075 Rondana S-21 Vulcanizada |
| 6 | Rf-248 Chapetón 32 Llave Retención |
| 7 | Sf-572 Válvula de Ret. Arm. de Pedal |
| 8 | Rv-093 O'ring 2-218 |
| 9 | Sf-588 Portapedal Arm. p/Fluxómetro 3 y 6 lts. |
| 10 | Rf-060 Rondana p/Tca. Spud. 38 mm |
| 11 | Rf-050 Rondana Hule Tuerca Spud 32-38 |
| 12 | Rf-583 Tuerca Base 38 p/Flux. |
| 13 | Rf-111 Codo de 32 x 90 |
| 14 | Rf-112 Niple 32 Flux. Pedal |
| 15 | Rf-247 Chapetón Grande Spud 32 mm |
| 16 | Rf-049 Rondana Tuerca Spud 32 mm |
| 17 | Rf-590 Tuerca p/Tubo de 32 mm |
| 18 | Rf-070 Codo 32 |
| 19 | Rf-569 Cúpula p/Válvula de Retención |
| 20 | Rf-593 Tuerca para Llave de Retención Nuva |
| 21 | Rf-040 Guía Delrin Émbolo |
| 22 | Rf-041-C Tornillo Elevador Llave Retención |
| 23 | Rf-637 Empaque para Llave de Retención |
| 24 | Rh-337 O'ring 2-114 |
| 25 | Rf-250 Émbolo para Llave Retención |
| 26 | Rf-234 Resorte Émbolo Llave Retención |
| 27 | Rf-256 Inserto de Émbolo |
| 28 | Rf-602 Cpo. Llave de Ret. p/Pedal Nuva |
| 29 | Rf-015 Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2" |
| 30 | Rf-295 Rondana Latón con Buje 6 litros |

| Mod. | Descripción |
|------|---|
| 31 | Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada |
| 32 | Rf-309 Émbolo Macho Delrin 6 litros |
| 33 | Sf-002 Asiento con Perno Émbolo |
| 34 | Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra |
| 35 | Rf-003 Émbolo Hembra |
| 36 | Rf-024 Rondana Hule para Manija Flux. |
| 37 | Rf-025 Empaque Cónico para Estopero |
| 38 | Rf-230 Cuerpo Estopero con Cuerda Flux. |
| 39 | Rf-030 Resorte Estopero |
| 40 | Rf-120 O'ring para Perno Estopero |
| 41 | Rf-107 Botón Flux. |
| 42 | Rf-104 Porta Pedal Fluxómetro |
| 43 | Rf-106 Prisionero Pedal Fluxómetro |
| 44 | Rf-634 Tuerca Unión Cople |
| 45 | Rf-105 Pedal Flux. |

Despiece

Sub-ensamble

| | |
|----|--|
| 46 | Sf-621 Cúpula Flux. Nuva con Empaques |
| 47 | Sf-059 Kit Rondanas Spud de 38 mm |
| 48 | Sf-602 Tuerca Spud con Empaques 32 mm |
| 49 | Sf-015-C Mecanismo Cierre Llave de Retención |
| 50 | Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A |
| 51 | Sf-056 Kit Refacción Manija y Pedal |
| 52 | Sf-110 Estopero Arm. Flux. c/Cuerda |

Características y Datos Técnicos

Descarga 5.5 a 6 litros por Accionamiento
Se acopla en Muebles con Spud de Ø 32 mm (1 1/4")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996

Material:

Latón

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm²(14,22 PSI)




Pmax= 6,0 kg/cm²(85,34 PSI)

Nota:

La Tubería de Alimentación debe tener un Ø 32 mm (1 1/4") y debe Conectarse una Reducción de Campana de 32-25 mm (1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com    @colibrimty

HELVEX M.R.
garantía de calidad

Fluxómetros

410-32

Despiece

