



Fluxómetros

FC-185-19

Fluxómetro de Sensor Electrónico de Corriente para Mingitorio con Niple Recto y Entrada Superior para Spud de 19 mm con Botón Accionador Mecánico

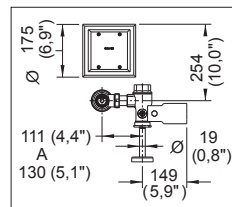

Medidas Referenciales

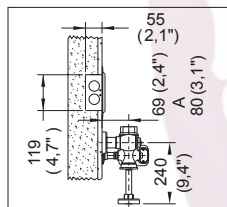

Acot. mm. (pulg.)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1 Rf-614	Chapetón para Fluxómetro	23 Rf-249	Chapetón Chico de 19 Mingitorio
2 Rf-548	Tubo Camisa Flux. de 2"	24 Rf-550	Caja p/Circuito Electrónico
3 Rf-636	Adaptador	25 Sv-360	Fuente de Alimentación Regulada
4 Sf-008-C	Llave Retención Armada 1"	26 Rv-788	Cable Toma-corriente
5 Rf-035	O'ring 2-123	27 Rf-551	Tapa Circuito Electrónico s/Sensor
6 Rf-036	Anillo Presión Niple Extensión	28 Rf-552	Tornillo 8-32 UNC x 1 1/4"
7 Rf-680	Rondana Delring	29 Rf-546	Tapón para Llave de Retención
8 Sf-586	Botón Accionador Mec. Flux. Nvo.	30 Rf-042-C	Tuerca Superior Llave
9 Rf-317	Cúpula Ciega Fluxómetro	31 Rf-041-C	Tornillo Elevador Llave Retención
10 Rf-016	Rondana Neopreno Cúpula Flux.	32 Rf-040	Guía Delrin Émbolo
11 Sf-171	Émbolo Armado Flux Electrónico 3 lts.	33 Rf-637	Empaque para Llave de Retención
12 Rf-075	Rondana S-21 Vulcanizada	34 Rh-337	O'ring 2-114
13 Rf-662	Tapón p/Fluxómetro de Doble Botón	35 Rf-250	Émbolo para Llave Retención
14 Rh-217	O'ring 2-118	36 Rf-234	Resorte Émbolo Llave Retención
15 Rv-071	Rondana para Esparrago	37 Rf-256	Inserto de Émbolo
16 Sf-009	Niple Recto Reducción 32-19	38 Rf-038-C	Cuerpo Llave de Retención 1"
17 Sr-086	Chapetón p/Brazo de Reg.	39 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"
18 Rf-553	Niple para Cableado Fluxómetro	40 Rf-294	Rondana Latón 6 litros
19 Sf-554	Disp. Electrónico Flux.	41 Rf-052	Llantita S-14 Vulcanizada
20 Rf-063	Tuerca F-2 de 32 mm	42 Rf-325	Émbolo Macho Delrin 3 litros
21 Rf-080	Tuerca Spud 19	43 Sf-002	Asiento con Perno Émbolo
22 Rf-081	Rondana Fibra Tuerca 19	44 Rf-005	Rondana Hule Émbolo Hembra

Despiece

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
45 Rf-233	Émbolo Embra 3 litros	67 Rf-483	Tapa Sensor p/Flux. de Pila
46 Rf-675	Estopero p/Botón Fluxómetro	68 Rf-480	Empaque Sensor Flux. Pila
47 Rf-674	Empaque Estopero Fluxómetro	69 Rf-532	Tornillo p/Carcaza
48 Rf-673	Resorte p/Botón Fluxómetro	70 Rf-531	Inserto p/Carcaza
49 Rf-120	O'ring para Perno Estopero	71 Rf-555	Porta Sensor
50 Rf-523	Perno	72 Sf-555	Sensor p/Flux. de Corriente
51 Rf-672	Botón Fluxómetro Electrónico	73 Rv-089	Rondana de Hule Tapón Césped
52 Rf-671	Tca. p/Botón Fluxómetro	74 Rf-482	Tapa Batería Fluxómetro Pila
53 Rf-336	Cuerpo Estopero Flux. Electrónico	75 Rf-481	Empaque Tapa Batería Fluxómetro
54 Rf-338	Resorte Perno Flux. Electrónico	76 Rf-558	Carcaza p/Fluxómetro
55 Sf-157	Perno Arm. Niq. p/Flux. Electrónico	77 Rf-560	Llave Plana p/Fluxómetro
56 Rf-023	O'ring 2-024	78 Rv-742	Llave Allen 2 mm
57 Rf-497	Cople Interno c/Alojamiento		
58 Rf-494	Filtro Rolado		Sub-ensamble
59 Rh-002	O'ring 2-012	79 Sf-054	Kit Émbolo Fluxómetro
60 Rf-344	O'ring 2-025	80 Sf-105-C	Cúpula Ciega Flux.
61 Rf-496	Cople Externo con Alojamiento	81 Sf-057	Kit Rondanas Spud 19 mm.
62 Rf-631	Tuerca Unión para Cople	82 Sf-077	Rondana y Tuerca Spud 19 c/Bolsa
63 Rf-554	Porta Electroválvula	83 Sf-015-C	Mecanismo Cierre Aut. Retención
64 Sv-359	Electroválvula Latch 6 Volts	84 Sf-055	Kit Llave de Retención
65 Ra-637	Tornillo Allen 8-32 x 5/16"	85 Sf-177	Cople Interior c/Perno Arm.
66 Rf-525	Tornillo Allen 5-40 x 1/4"		

Características y Datos Técnicos

Descarga de 2 a 3 litros por Accionamiento
Funciona con una Fuente Regulada de 6 Vcc
Incluye Botón de Accionamiento Manual con
Recubrimiento Antibacterial
Conexión Izq. o Der.
Incluye Llave de Mantenimiento
Camisa Recortable
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996
Se Acopla en Muebles con Spud de 19 mm (3/4")
Incluye Adaptador para Llave de Retención

Material:
Latón

Rango de Detección del Sensor:
0 - 40 cm

Longitud de Cable Toma-Corriente:
1,50 ± 0,10 m

Tensión de Alimentación: 115-230 Vca
Consumo de Energía: 2 W

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Nota:
La Tubería de Alimentación debe tener un
Ø 32 mm (1 1/4") y debe conectarse una
Reducción de Campana de 32-25 mm
(1 1/4"-1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.




Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com @colibrimty

HELVEX M.R.
garantía de calidad

Fluxómetros

FC-185-19

Despiece

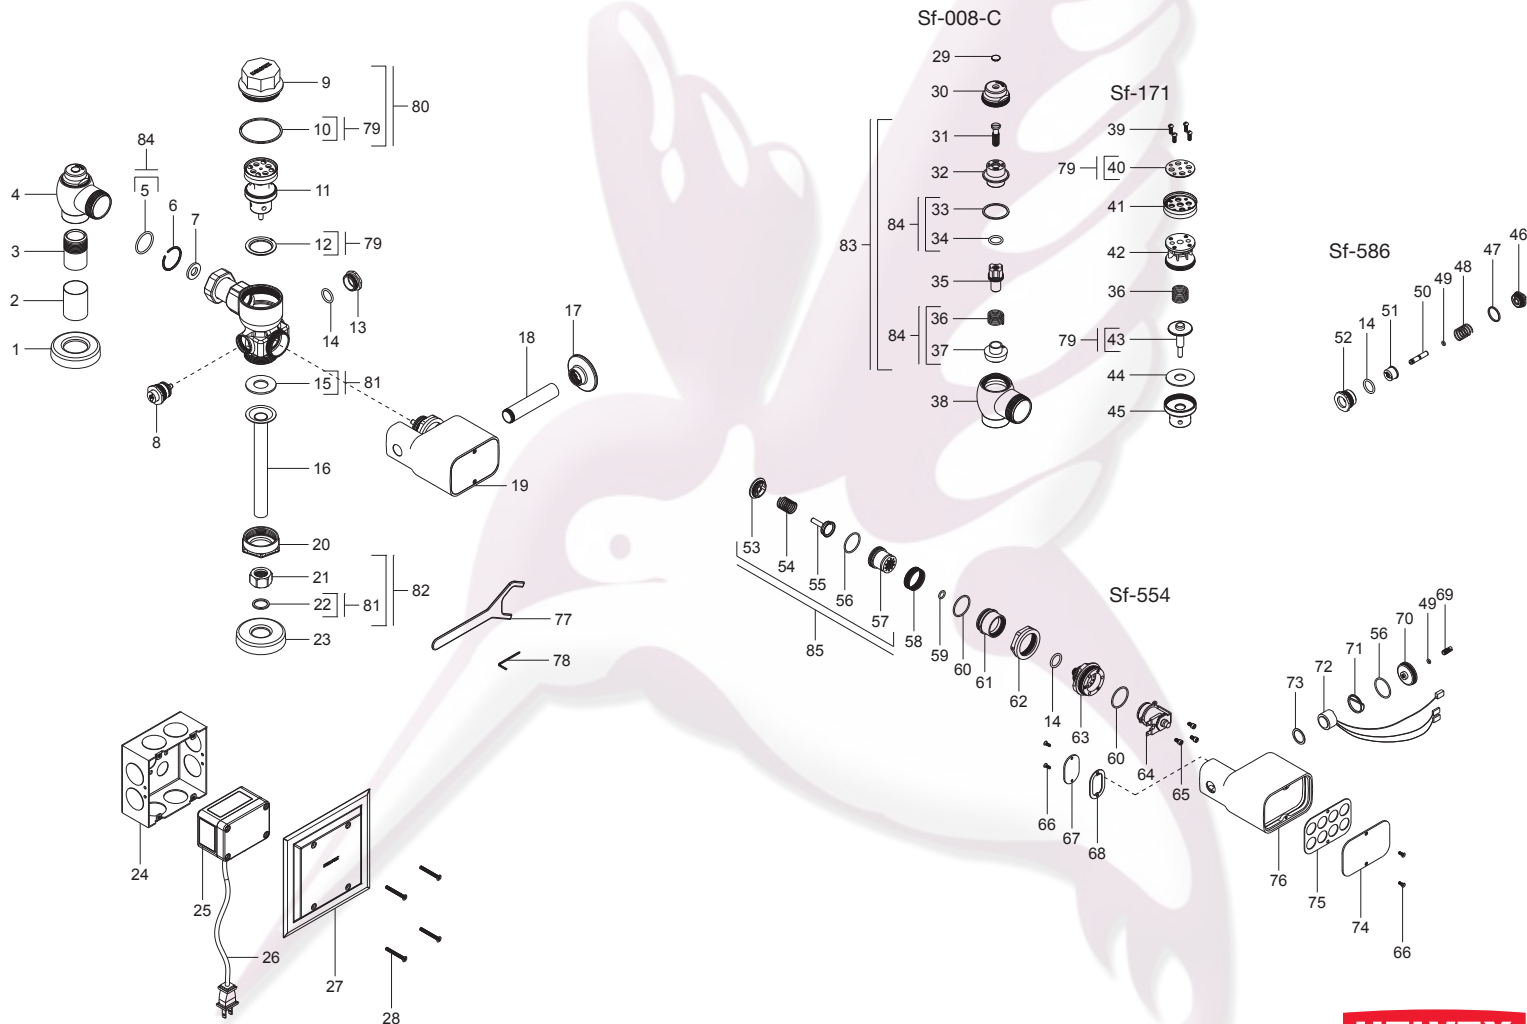

HELVEX M.R.
garantía de calidad

