

Línea **de LUJO**

Hana II

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX
Tinas de hidromasaje y spas


años de
5
GARANTÍA

Tina modelo HANA II


Línea de **LUJO**




Vista superior

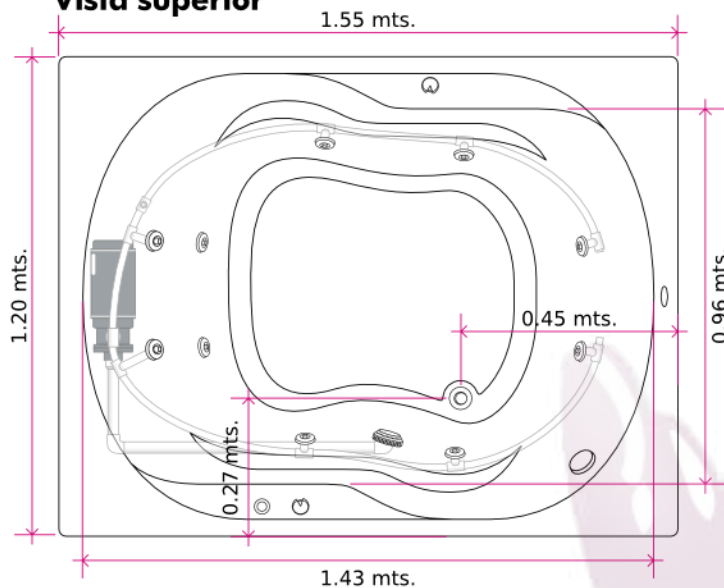

Vista lateral

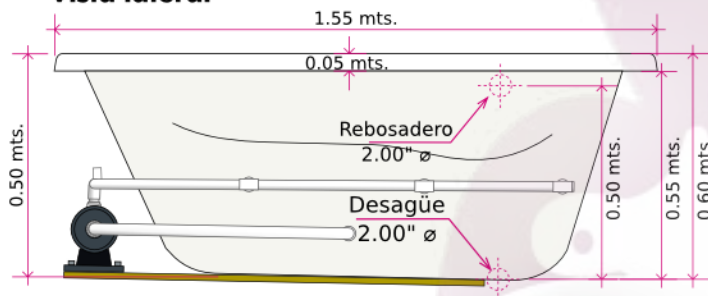

Vista respaldo

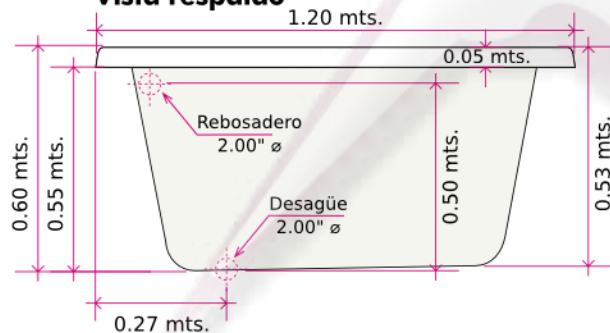

Colores*



Blanco



Gris claro



Hueso



Negro

* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.55 x 1.20 x 0.50 mts
290 lts. / 2 personas

Sistema

Hidromasaje neumático autodrenable con 10 jets y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Agarraderas estandar o de lujo
- Almohadilla magnética



Características

Medidas:	1.55 x 1.20 x 0.60 mts
Capacidad:	290 lts. / 2 personas
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor 1.5 hp. Full-rated autodrenable

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 a 20 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Opción llenado por los jets; Conectar manguera a alimentación hidráulica por debajo de la tina. Conectar desagüe Flex / Presflo (cespol) al desagüe y al rebosadero (diámetro 2.0").
Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad de la tina (con aire o combo agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Hana II.

Importante: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

Vista superior

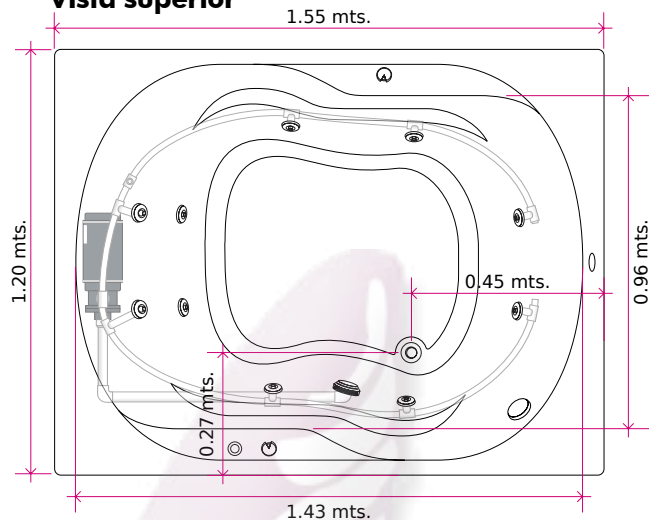

Vista lateral

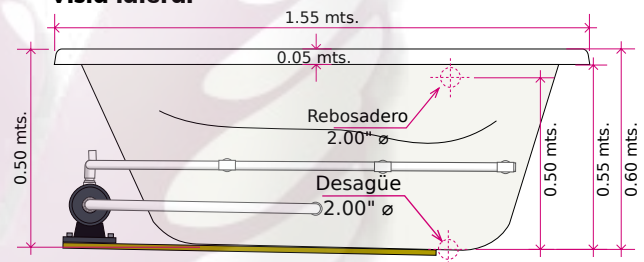

Vista respaldo

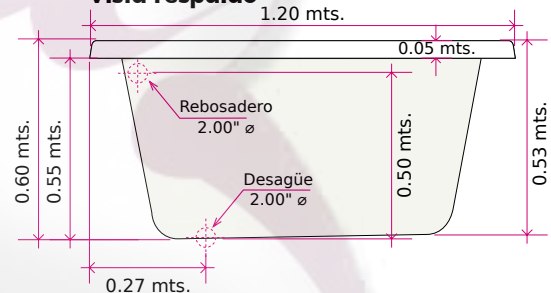


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

