

Línea **standar**

# Isabel

*Tina con Hidromasaje*



**HYDROMAX**  
Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15  
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346  
[www.colibrimty.com](http://www.colibrimty.com)       colibrimty

# Tina modelo Isabel


Línea **standar**




## Vista superior

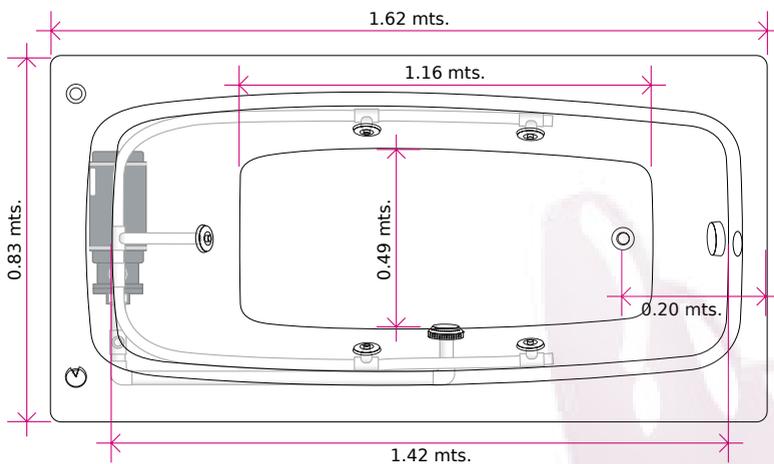

## Vista desagüe

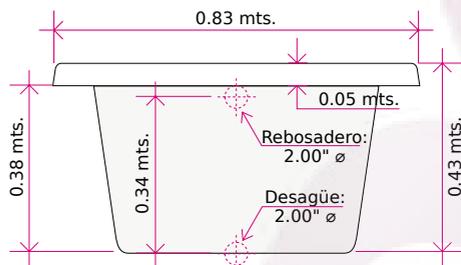

## Vista lateral

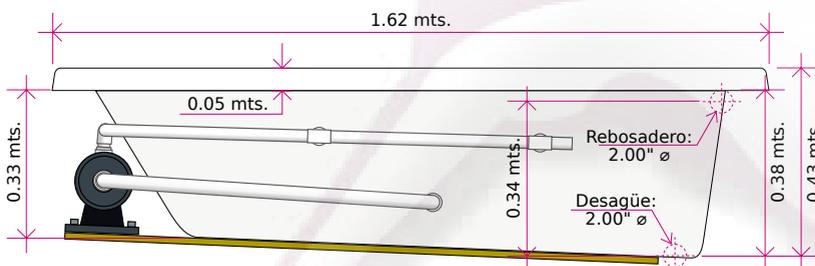

## Colores



\* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

## Especificaciones

1.62 x 0.83 x 0.43 mts.  
230 litros / 1 persona.

## Hidromasaje

Con 5 jets

## Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 7 jets.
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

## Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.



## Características

Medidas: 1.62 x 0.83 x 0.43 mts  
 Capacidad: 230 lts. / 1 persona  
 Sistema: Hidromasaje neumático  
 Motor: 1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

## Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)  
 Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").  
 Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.  
 Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

## Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Isabel. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

**IMPORTANTE:** Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.


## Vista superior

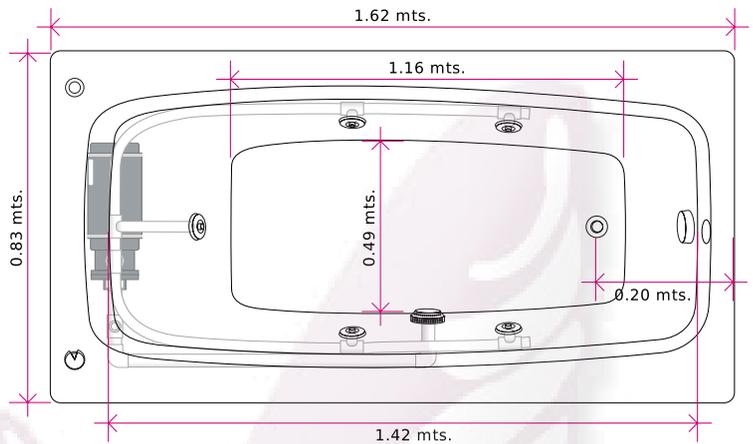

## Vista desagüe

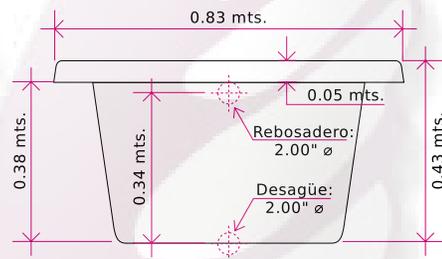


## Vista lateral

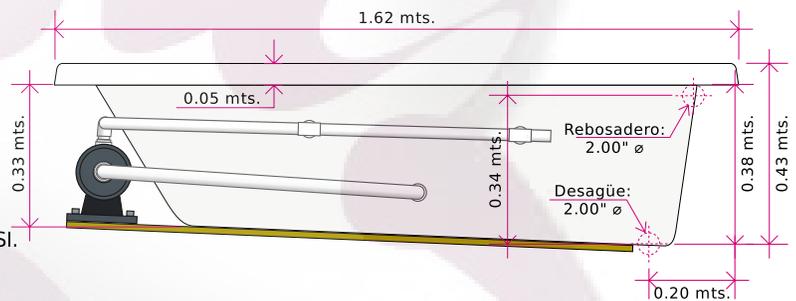

## Diagrama de instalación\*

(Medidas de meseta libre interior)

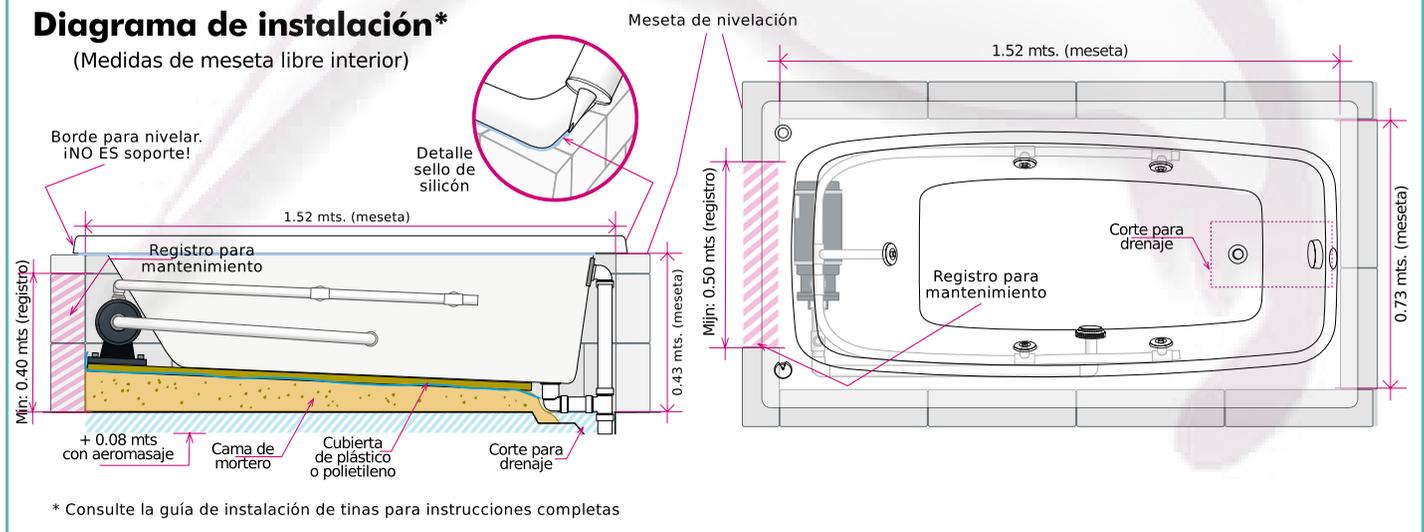

\* Consulte la guía de instalación de tinas para instrucciones completas