

Línea **de LUJO**

Kilauea

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX

Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo KILAUEA


Línea de **LUJO**




Vista superior

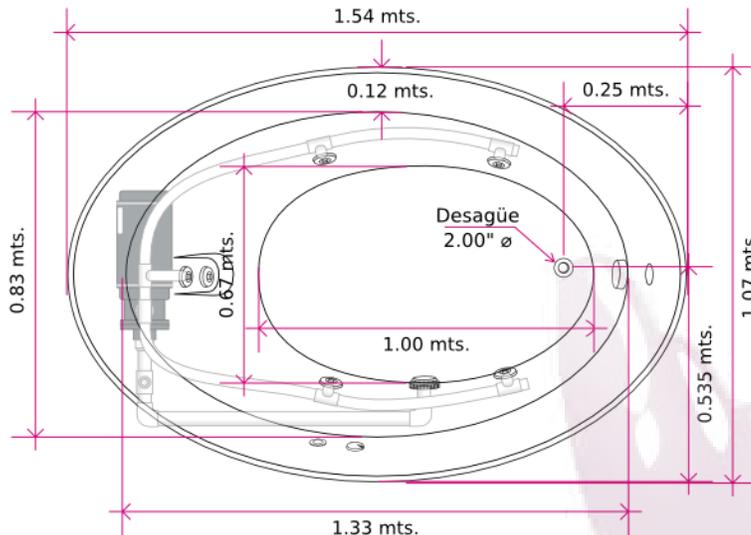

Vista desagüe

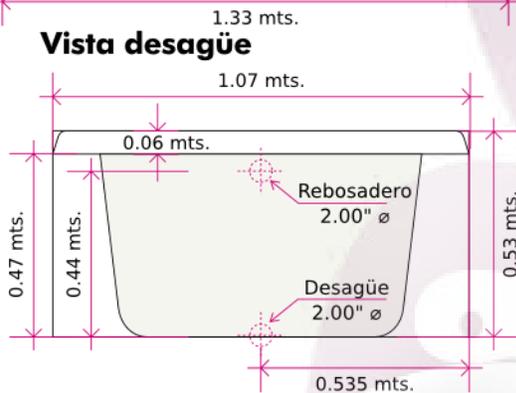

Vista lateral

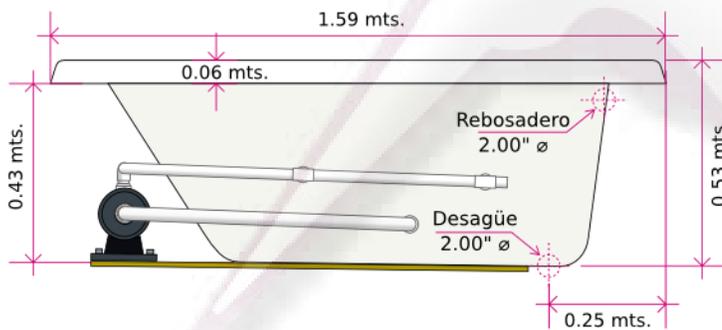

Colores*



Blanco Gris claro Hueso Negro

* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.54 x 1.07 x 0.53 mts
265 lts. / 1 persona

Sistema

Hidromasaje neumático autodrenable con 6 jets y 1 motor 1 hp full-rated autodrenable

Sistemas opcionales

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- 1 agarradera standar



Características

Medidas:	1.54 x 1.07 x 0.53 mts
Capacidad:	265 lbs. / 1 persona
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor 1 hp. Full-rated autodrenable


Requisitos técnicos (no incluidos)

- Alimentación eléctrica:** 110 volts corriente alterna.
- Protección:** Usar GFCI (interruptor fallo tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.
- Llenado y drenaje:** Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (diámetro 2.0").
- Nivelación y soporte:** Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina (con aire o combo agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.


Observaciones

- Acotaciones:** Metros
- Escala:** N/A
- Aplic a en:** Todas las variantes del modelo Kilahuea.
- Importante:** Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

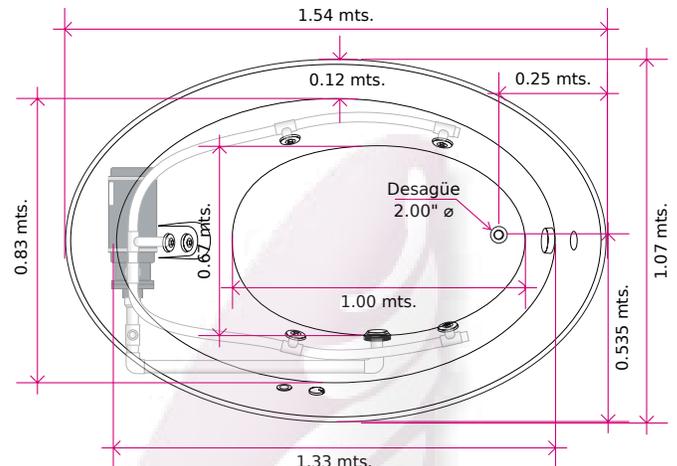

Vista desagüe

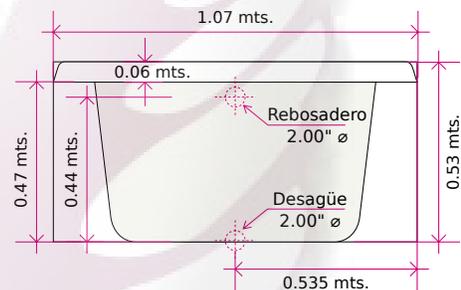

Vista lateral


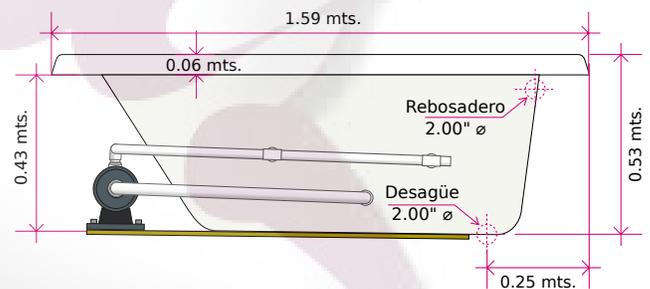


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

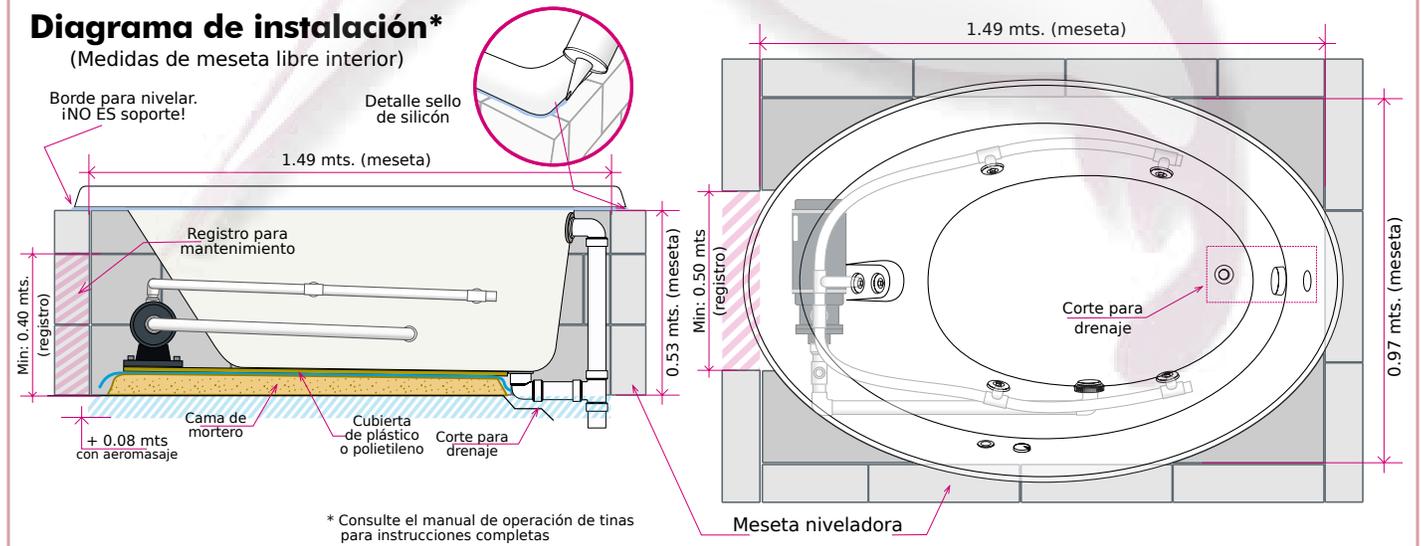

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas