

Línea **airMAX**

Lanai

Tina con aeromasaje



Ilustrado:
Lanai combo neumático
con almohadillas ZEn



HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com colibrimty


HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas

Tina modelo LANAI


Línea **airMAX**



Vista superior

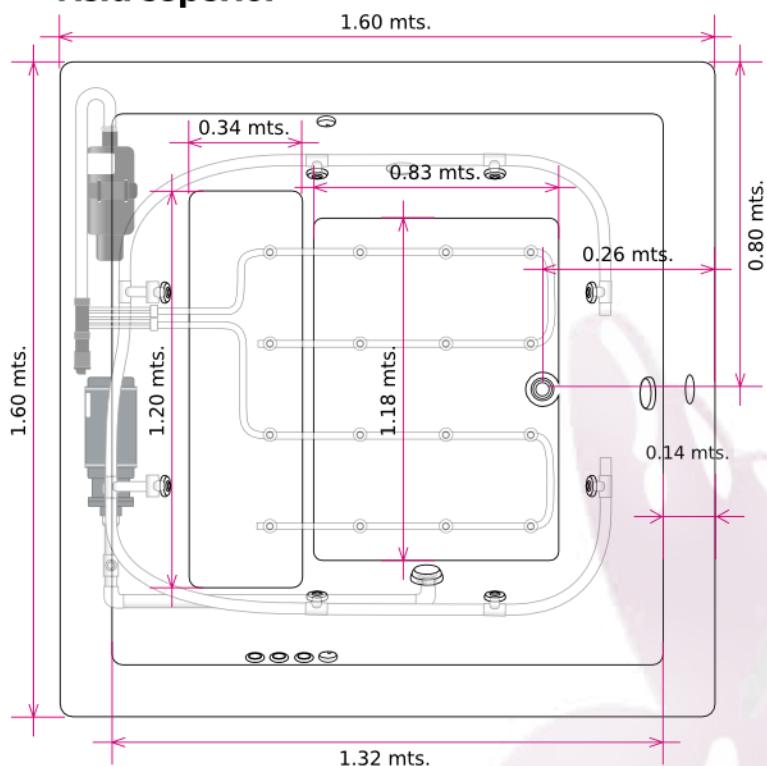

Vista lateral

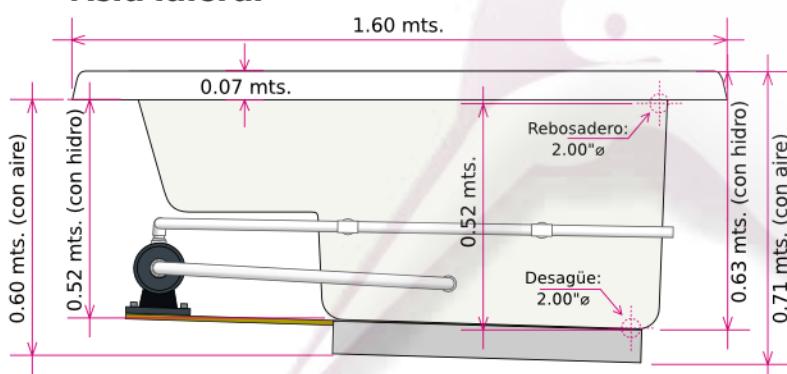

Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.60 x 1.60 x 0.71 mts (c/aire)
1.60 x 1.60 x 0.63 mts (c/ hidro)
650 lts. / 3 personas

Sistema

airMAX digital
motor soplador silencioso 1 hp
Cromaterapia *

Sistemas opcionales

- Hidromasaje
- airMAX Combo digital (hidro + airMAX)
- airMAX neumático
- airMAX Combo neumático (hidro + airMAX)
- Aromaterapia digital
- Multi cromaterapia digital o Zen

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso y cromados
- Accesorios Zen Collection
- Agarraderas standar, de lujo o Zen Collection
- Almohadillas magnéticas, Zen Collection o free standing

* Cromaterapia digital o neumática incluida en cualquier sistema, excepto tinas de ducha



Características

Medidas:	1.60 x 1.60 x 0.71 mts. (con aeromasaje) 1.60 x 1.60 x 0.63 mts (con hidromasaje)
Capacidad:	650 lts. / 3 personas
Sistemas opcionales:	Aire, hidro, combo. Digital o neumático. Cromaterapia incluida en todos los sistemas
Motores:	Aire: 1 soplador silencioso 1.0 hp. Hidro: 1 bomba full-rated autodrenable 1.0 hp. Combo: 1 soplador 1.0 hp + 1 bomba 1.0 hp. Combo ZEN: 1 soplador 1.0 hp + 1 bomba 1.5 hp.

Requisitos técnicos (no incluidos)


Alimentación eléctrica:	110 volts C/A con tierra física.
Protección:	Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps. Combo: 2 GFCI de 15 a 20 y 2 TM de 15 amps.
Llenado y drenaje:	Instalar llaves de llenado con mezcladoras frío/caliente, de manera que el pico libre la altura y el ancho del borde de la tina. Llave de piso: Instalar junto a la meseta por el lado de acceso. Llave de pared: recomendable instalar del lado del desagüe. Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.
Nivelación y soporte:	Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones

Acotaciones:	Metros
Escala:	N/A
Aplica en:	Todas las variantes del modelo Lanai.
IMPORTANTE:	Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

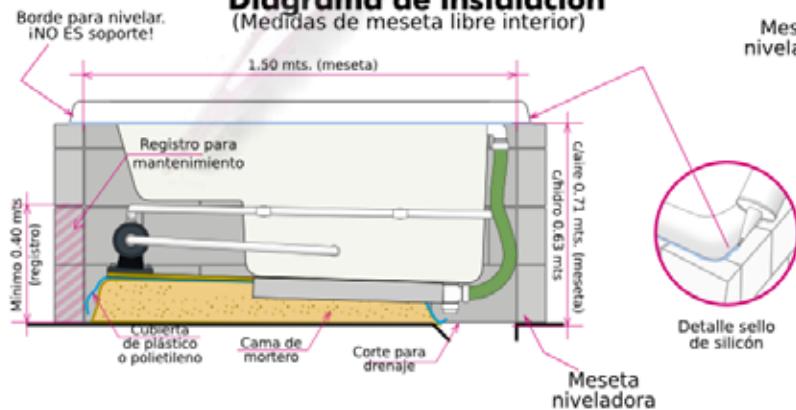

* Consulte la guía de instalación de tinas para instrucciones completas

Vista superior

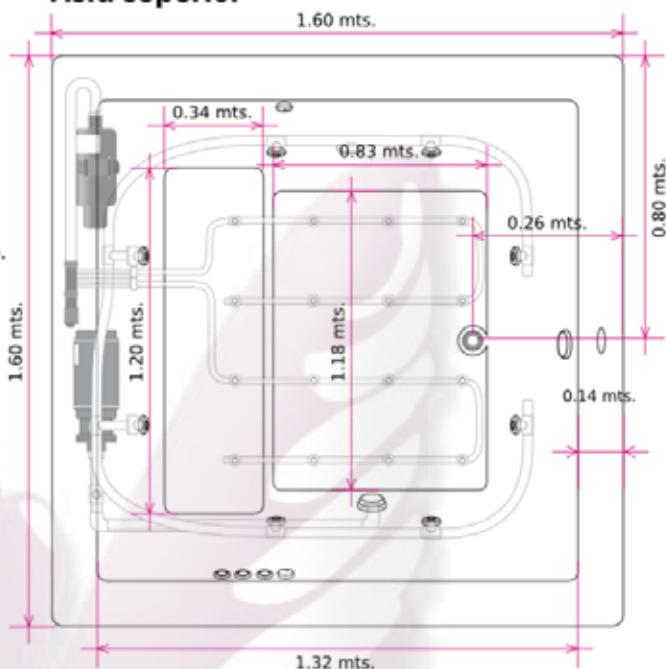

Vista lateral

