

GUÍA DE INSTALACIÓN | Parrillas EB


Las parrillas EB están realizadas en acero inoxidable, combinando la funcionalidad y el diseño. Con cuidados sencillos, podrás mantenerla útil por todos los años que nos permitas acompañarte con nuestros productos dentro de tu hogar.

NOTA IMPORTANTE:

El trabajo de instalación debe ser llevado a cabo por personal calificado y competente. El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado como consecuencia de no seguir las indicaciones del manual de instalación incluido en su aparato.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALAR UNA PARRILLA EB


1. La habitación debe estar equipada con un sistema que ventile el humo y gases de la combustión hacia el exterior. Esto debe ser realizado a través de un extracto de olores que debe ser encendido cada vez que la parrilla sea utilizada.

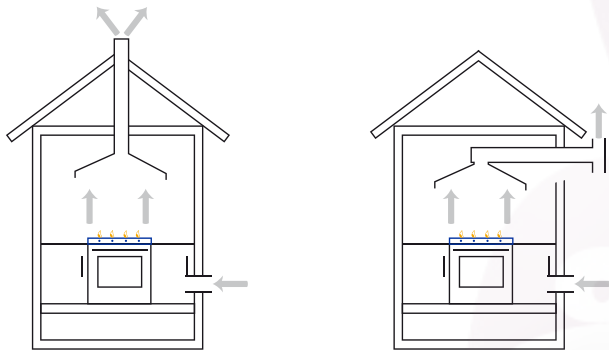

En un cañón de chimenea o en un húmero ramificado


Directamente hacia el exterior

2. La habitación donde se instale la parrilla, debe también permitir la afluencia del aire necesario para la apropiada combustión. El flujo del aire para la combustión no debe ser menos a 2 m³/h por el kilovatio de capacidad instalada. El suministro de dicho aire se efectúa por medio de la afluencia directa del exterior a través de un conducto con una sección. Todas las parrillas EB cuentan con un dispositivo de seguridad para evitar que salga la llama accidentalmente, por lo que la habitación puede ser ventilada indirectamente, por ejemplo, a través de habitaciones adyacentes provistas con conductos de ventilación al exterior, siempre y cuando no sean habitaciones de áreas compartidas, dormitorios o presenten riesgo de fuego.

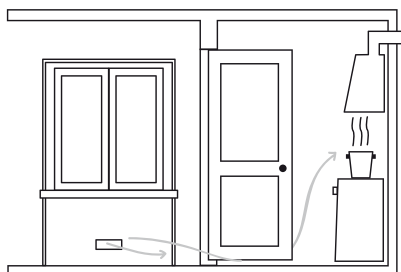

3. Los muebles que se encuentran a un lado de la parrilla, que son más altos que los tableros de labores, deben ser ubicados al menos a 110 mm del borde del tablero.

4. Instala la campana justo encima de la parrilla. La distancia recomendada entre la parrilla y la campana debe ser de un mínimo de 650mm y máximo 700mm.

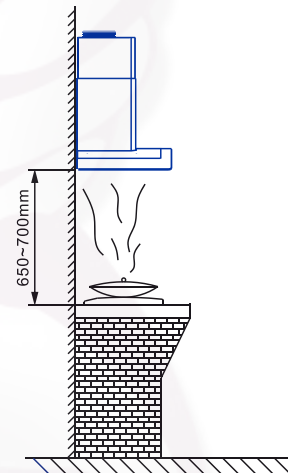

5. Recuerda verificar que el orificio de la cubierta sea la adecuada según el tamaño de tu parrilla EB. Una vez que el aparato está instalado en la apertura, deberás sujetarlo.

