

Línea **standar**

Flamingo II

Tina con Hidromasaje



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com        colibrimty

Tina modelo Flamingo II

Línea **standar**



Especificaciones

1.50 x 1.05 x 0.45 mts.
180 litros / 1 persona.

Hidromasaje

Con 6 jets


Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Hidromasaje con 8 jets
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.


Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.


Vista superior

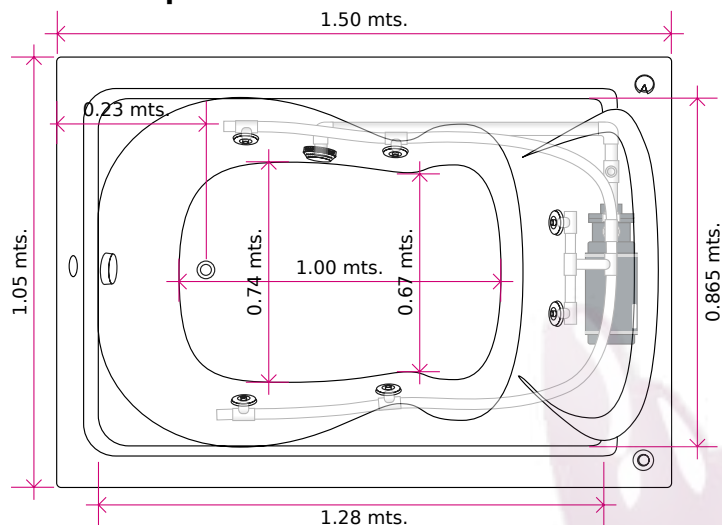

Vista desagüe

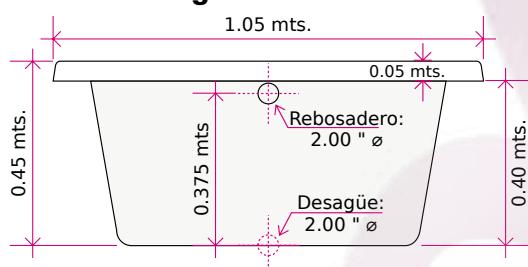

Vista lateral

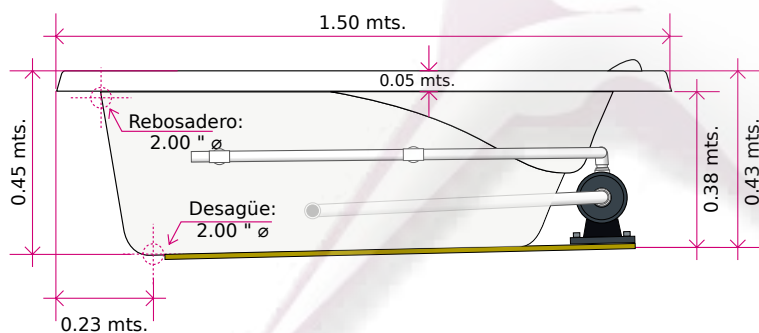

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.



Características

Medidas: 1.50 x 1.05 x 0.45 mts.
Capacidad: 180 lts. / 1 persona.
Sistema: Hidromasaje neumático
Motor: 1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").
Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.
Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Flamingo II. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

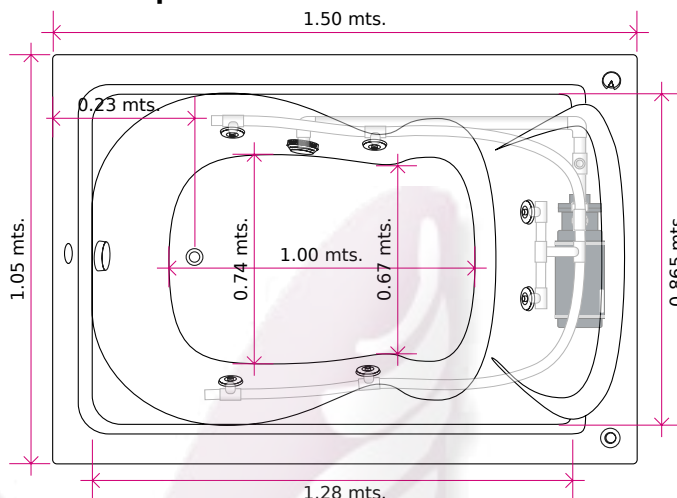

Vista desagüe

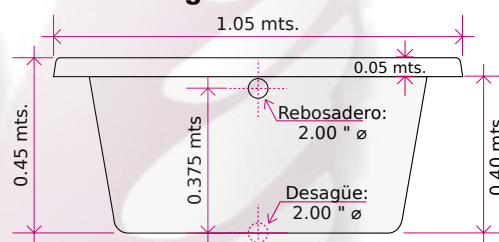

Vista lateral


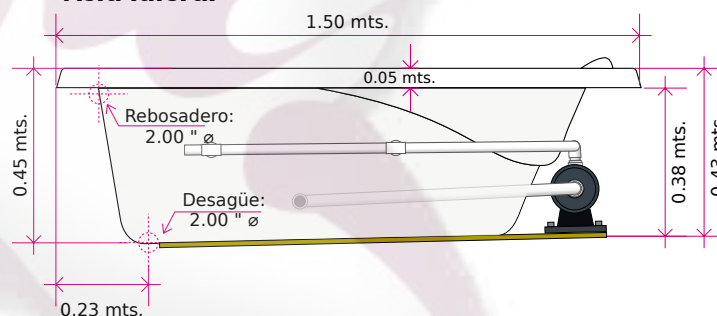


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

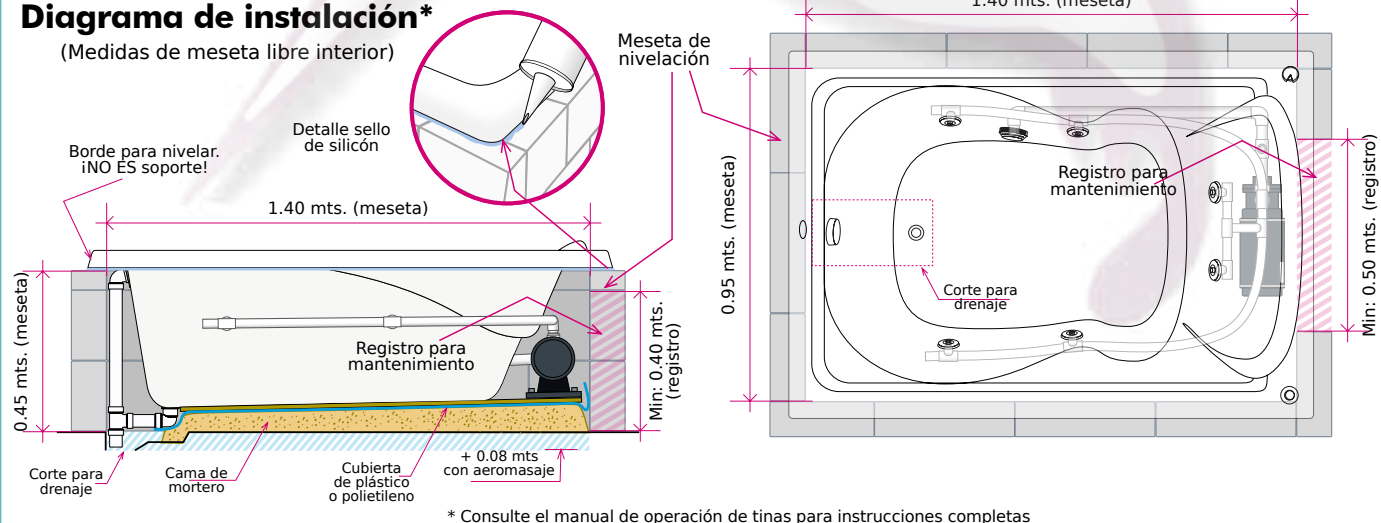

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas