

CÓDIGO / NOMBRE:		IMAGEN:
WC NEO		
FAMILIA:		
SANITARIOS		
SANITARIOS		
SANITARIO DE DOS PIEZAS		
COLOR:		
BLANCO	HUESO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NA	NA

MATERIAL
CERÁMICA VITRIFICADA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

SANITARIO DE DOS PIEZAS

4.8 LITROS POR DESCARGA

VALVULA DE ENTRADA DE 3"

MANIJA LATERAL

ESPEJO DE AGUA DE 6 1/2" X 9 1/4"


TRAMPA DE 2"

DISTANCIA DE INSTALACION DE LA PARED A LA DESCARGA DE 30 CMS

Largo: 72.4 cm

Ancho: 40 cm

Alto: 79.4 cm

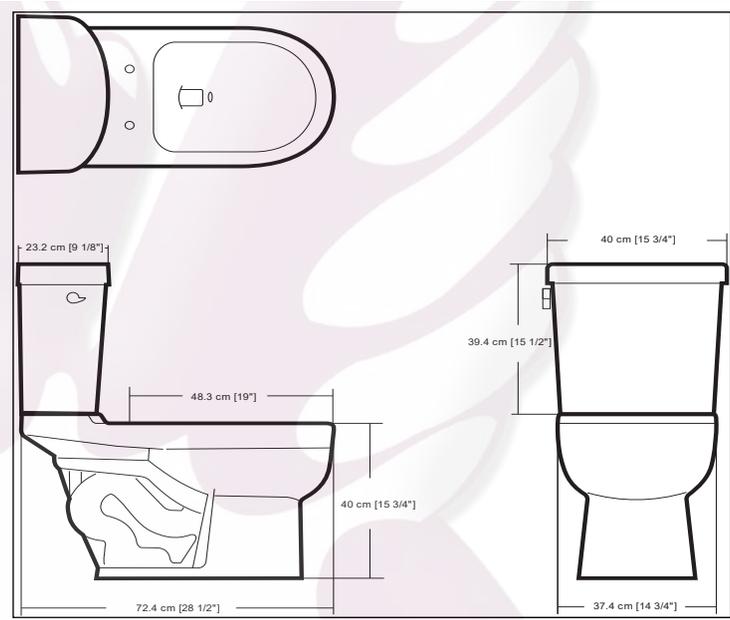

NOTA: LAS DIMENSIONES PUEDEN VARIAR SEGÚN LA NORMA

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	
TAZA 26.85 KG TANQUE 13.05 KG	
FORMA:	NO APLICA
ASIENTO:	NO APLICA

**INSTALACIÓN:**

INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.

**COMPLEMENTOS:**

NINGUNO

**RECOMENDACIONES:**

REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.

EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.

NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VALVULAS.

PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.

AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACION AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLON EN LAS UNIONES.

INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)

**MANTENIMIENTO:**

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

**GARANTÍA:**

10 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA,

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.