
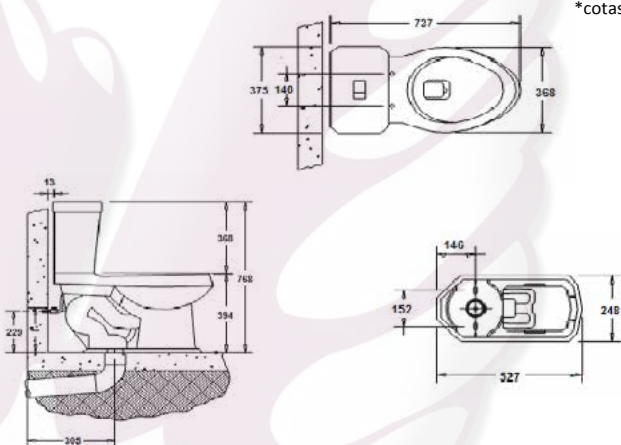


CÓDIGO / NOMBRE: ASHWELL DUAL GSK		IMAGEN: 	
FAMILIA: SANITARIOS			
DESCRIPCIÓN: SANITARIO ALARGADO			
COLOR:			
BLANCO	HUESO		
NORMAS NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		CERTIFICACIÓN SI	
MATERIAL CERÁMICA VITRIFICADA			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<p>SANITARIO ALARGADO DE 2 PIEZAS</p> <p>SISTEMA DE DESCARGA DUAL</p> <p>CONSUMO DE AGUA DE 4.8 / 3 LTS.</p> <p>AHORRA 20% O MAS DE AGUA QUE UN SANITARIO DE 6 LTS O MAS EN LA VERSION DUAL</p> <p>DESEMPEÑO EXCEPCIONAL</p> <p>DESALOGO DE 1000 GRS.</p> <p>ALTURA DE CONFORT 15 1/2"</p> <p>ESPEJO DE AGUA DE: 165 MM X 229 MM (6 1/2" X 9")</p> <p>TRAMPA ESMALTADA</p> <p>INCLUYE ASIENTO DE CAIDA SUAVE</p> <p>FUNCION OPTIMA A PARTIR DE 2,5 KGF/CM² HASTA 5,5 KGF/CM²</p>		<p>*cotas en milímetros</p> 	
PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE: 37,0 KG		INSTALACIÓN:	
FORMA: ALARGADO		INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.	
ASIENTO: INCLUYE ASIENTO DE CAIDA SUAVE			
COMPLEMENTOS: VALVULA DE ADMISION COD: 5122966 VALVULA DE DESCARGA COD: 5122959			
RECOMENDACIONES: REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO. ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA. EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE. NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPÍADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCACIONARAN FALLAS O DAÑOS EN SUS VALVULAS. PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO. AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO. APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACION AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGUN TIPO DE SELLADOR O TEFLON EN LAS UNIONES. INSTALAR VALVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)			
MANTENIMIENTO: NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR. PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA. LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.			
GARANTÍA: 10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES. EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR			